


## Download

O SieroSmart está disponível tanto para iOS quanto para Android. Pesquise o nome 'SieroSmart' na App Store ou no Google Play.

## Adicionar dispositivo

Faça login no SieroSmart, selecione "Adicionar dispositivo" e adicione a "Câmara da bateria" ao aplicativo de acordo com as instruções na tela (mantenha a câmera inteligente próxima ao roteador durante a configuração).

NOTA: Se você precisar selecionar novamente a rede WiFi, pressione e segure o botão "RESET" por 5 segundos. O dispositivo será reiniciado e o indicador piscará em vermelho.

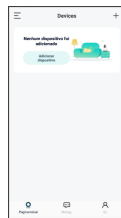

sieraelectronics.com

## FAQ

P: O dispositivo não pode ser visualizado corretamente?

R: Verifique se a rede está normal, você pode colocar a câmera próxima ao roteador. Se não funcionar, é recomendado redefinir o dispositivo e adicioná-lo novamente.

P: Por que ele ainda está na lista de dispositivos após ser redefinido?

R: O dispositivo redefinido apenas redefine a configuração de rede da câmera, mas não altera a configuração no aplicativo. Remova a câmera da lista e ela deve ser excluída pelo aplicativo.

P: Como conectar a câmera a outro roteador de rede?

R: Primeiro, remova e redefina o dispositivo no aplicativo e, em seguida, configure-o novamente pelo aplicativo.

P: Por que o dispositivo não reconhece o cartão SD?

R: É recomendado inserir o cartão SD após a interrupção de energia. Verifique se o cartão SD está disponível normalmente e se o formato é FAT32. Além disso, o cartão TF não pode ser identificado quando o ambiente de internet não está bom.

P: Por que não consigo receber as notificações com o aplicativo do meu celular?

R: Por favor, verifique se o aplicativo está em execução no celular e se a função de lembrete relevante está ativada. Além disso, verifique se as notificações de mensagens e as permissões foram habilitadas no sistema do celular.

## Funções

### Activación remota

A câmera entrará em modo de suspensão para economizar energia; você pode fazer uma pré-visualização no aplicativo.

### Aúdio full-duplex

Você pode ver e ouvir o visitante no seu aplicativo através da câmera.

### PIR

Quando a câmera detecta alguém parando, ela envia uma mensagem de alarme para o seu celular.

### Alarme de bateria fraca

Quando a energia da bateria estiver abaixo do valor definido, o aplicativo enviará uma notificação para o seu celular.

### Gravação

Usando um cartão SD ou abrindo o serviço de armazenamento em nuvem, para manter a gravação de todos os momentos.

### Dia & Noite

A potente visão noturna significa que não haverá interrupções, mesmo na escuridão total.



Dia




Noite

Siero



Manual do Usuário  
S46


Por favor, consulte esta lista de verificação para todas as peças.

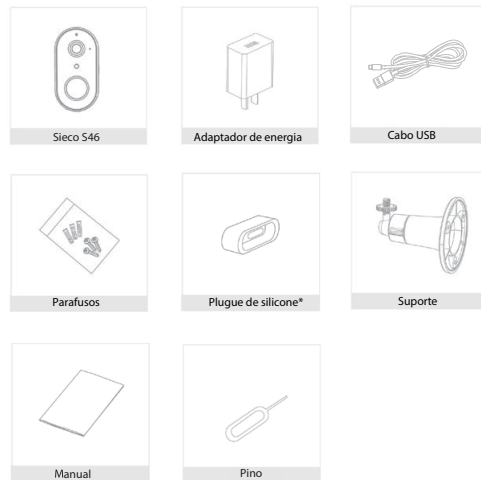

\*O plugue de silicone é usado para a instalação do painel solar para evitar infiltrações de água.




## Descrição

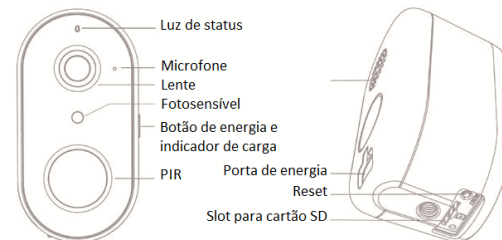

Porta de energia	DC 5V±10%
Botão on/off	Pressione o botão por 3 segundos para ligar/desligar a câmera.
Luz de status	Luz vermelha sólida acesa: A câmera está ligando ou com mau funcionamento. Luz vermelha piscando: Aguardando conexão Wi-Fi (piscando lentamente) ou conectando à rede Wi-Fi (piscando rapidamente). Luz azul piscando: Conectando no momento. Luz azul sólida acesa: A câmera está funcionando corretamente.
Slot do cartão SD	Suporta armazenamento local em cartão SD (máximo de 128 GB)
Reset	Pressione e segure por 5 segundos com um pino para redefinir a câmera.
Indicador de carga	Indicador vermelho sólido aceso: a bateria está carregando. Indicador azul sólido aceso: carregamento concluído.
Capacidade da bateria	6700 mAh (duas baterias 18600 ion de lítio)

## Instalação

### Modo 1: Instalação do suporte

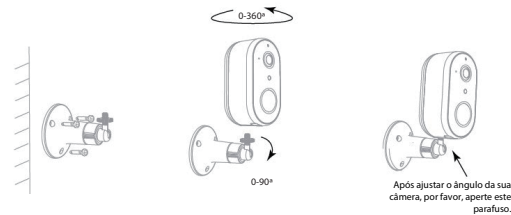

1. Fixe o suporte na parede.
2. Instale a câmera no suporte e fixe-a com o parafuso.