

Descargar

SiecoSmart está disponible tanto para iOS como para Android. Busque el nombre "SiecoSmart" en la App Store o en Google Play.

Descargar App



Android



iOS

Añadir dispositivo

Inicie sesión en SiecoSmart, seleccione "Añadir dispositivo" y agregue la cámara inteligente a la aplicación siguiendo las indicaciones en pantalla (coloque la cámara inteligente cerca del enrutador al configurarla).

NOTA: Si necesita volver a seleccionar la red WiFi, por favor presione y mantenga presionado el botón "RESET" durante 5 segundos, el dispositivo se reiniciará y el indicador parpadeará en rojo.



Funciones

Activación remota

La cámara estará en modo de suspensión para ahorrar energía; Puede tener una vista previa en la aplicación.

Audio dúplex completo

Puede ver y escuchar al visitante en su aplicación desde la cámara

PIR

Cuando la cámara detecta que alguien se detiene, envía un mensaje de alarma a su teléfono celular.

Alarma de batería baja

Cuando la energía de la batería esté por debajo del nivel establecido, la aplicación enviará una notificación a su teléfono móvil.

Grabación

Utilizando una tarjeta SD o abriendo el servicio de almacenamiento en la nube, puede mantener la grabación de cada momento.

Día & Noche

La potente visión nocturna garantiza que no haya interrupciones, incluso en completa oscuridad



Día



Noche



Manual de Usuario
S46

Preguntas Frecuentes

Q: ¿No se puede ver correctamente la vista previa del dispositivo?

R: Verifique si la red está funcionando correctamente. Puede colocar la cámara cerca del enrutador. Si eso no funciona, se recomienda restablecer el dispositivo y agregarlo nuevamente.

Q: ¿Por qué sigue apareciendo en la lista de dispositivos después de restablecerlo?

R: El restablecimiento del dispositivo solo reinicia la configuración de red de la cámara, pero no puede cambiar la configuración en la aplicación. Debe eliminar la cámara de la lista y eliminarla mediante la aplicación.

Q: ¿Cómo cambiar la conexión de red de la cámara a otro enrutador?

R: Primero, elimine y restablezca el dispositivo en la aplicación y luego configure nuevamente el dispositivo a través de la aplicación.


Q: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta SD después de cortar la energía. Confirme si la tarjeta SD está disponible y si el formato es FAT32. Además, la tarjeta TF puede no ser reconocida cuando el entorno de Internet no es bueno.

Q: ¿Por qué no recibo las notificaciones en la aplicación de mi teléfono celular?

R: Por favor, asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando en tu teléfono y de que la función de recordatorio relevante esté activada. Además, verifique que las notificaciones de mensajes y la confirmación de permisos en el sistema de su teléfono móvil estén habilitadas.


Por favor, consulta esta lista de verificación para todas las partes

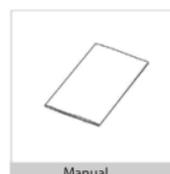

*El tapón de silicona se utiliza para la instalación del panel solar para evitar filtraciones de agua.




Descripción

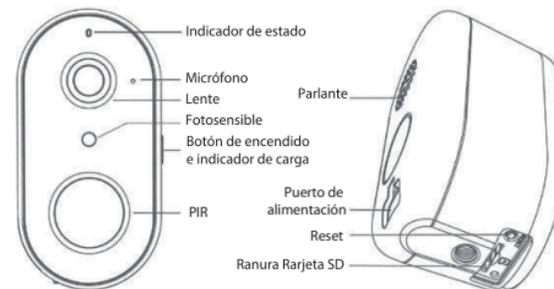

Alimentación	DC 5V±10%
Botón on/off	Presione el botón durante 3 segundos para encender/apagar la cámara.
Indicador de estado	Luz roja encendida fija: La cámara se está encendiendo o hay un mal funcionamiento. Luz roja parpadeante: Esperando conexión WiFi (parpadeo lento) Conectando WiFi (parpadeo rápido). Luz azul parpadeante: Actualmente en proceso de conexión. Luz azul encendida fija: La cámara funciona correctamente.
Ranura Tarjeta SD	Compatible con almacenamiento local en tarjeta SD (máximo 128 GB)
Reset	Presione y mantenga presionado durante 5 segundos con un alfiler para restablecer la cámara
Indicador de carga	Luz roja encendida fija: la batería se está cargando. Luz azul encendida fija: carga completa.
Capacidad Batería	6700 mAh (dos baterías 18600 iones de litio)

Instalación

Modo 1: Instalación del soporte

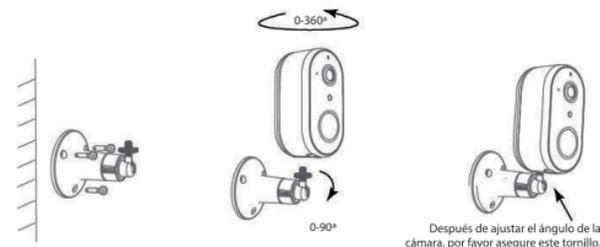

1. Fije el soporte en la pared.
2. Instale la cámara en el soporte y asegúrala con el tornillo.