


Guía de actualización de Smart HVR


- 1.- Acceder al HVR o IPC por Internet Explorer
- 2.- Ingresar usuario y password (por defecto "admin"/"siera")
- 3.- Ir a "Config HVR"



- 4.- Ir a "Herramientas" - "Actualizar"

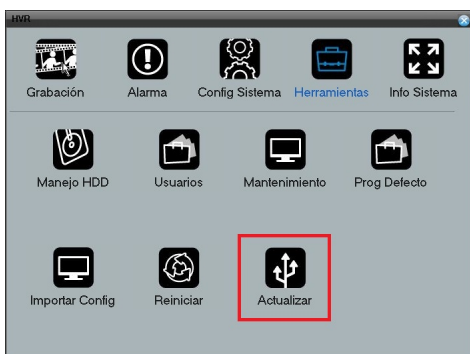

- 5.- Presionar "Buscar", en la ventana de búsqueda seleccionar el archivo de firmware.

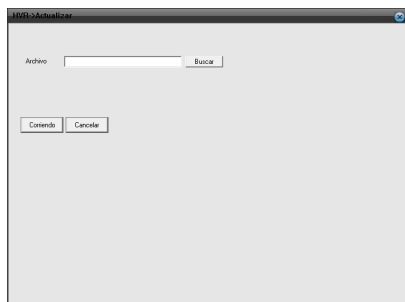

- 6.- Presionar el botón "Correr" para que comience el proceso de actualización del HVR.
- 7.- Una vez terminado, el HVR reiniciará y ya estará finalizado el proceso de actualización.

Importante: Nunca apagar el PC el HVR o IPC cuando se esta enviando la actualización ya que esto podría causar que el equipo quede inutilizable.

Una vez terminada la actualización ejecutar el programa "Restore".

Ejecutar "Restore" como administrador, ingresar la dirección IP del HVR y hacer clic en la casilla "Restore". Presionar el botón "Ping", si el mensaje indica que se hace el ping, presionar "Search" y luego "OK".

Para finalizar reinicie o apague y encienda su HVR.

Este proceso cambiará todos los parámetros del HVR a los valores por defecto.