


Configurando a sensibilidade da detecção de movimento


Quick Help

1. Entre no menu principal.

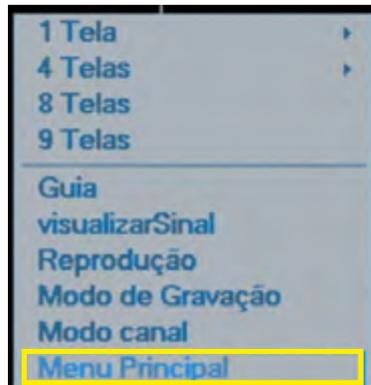

2. Entre no sistema com o usuário admin.


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

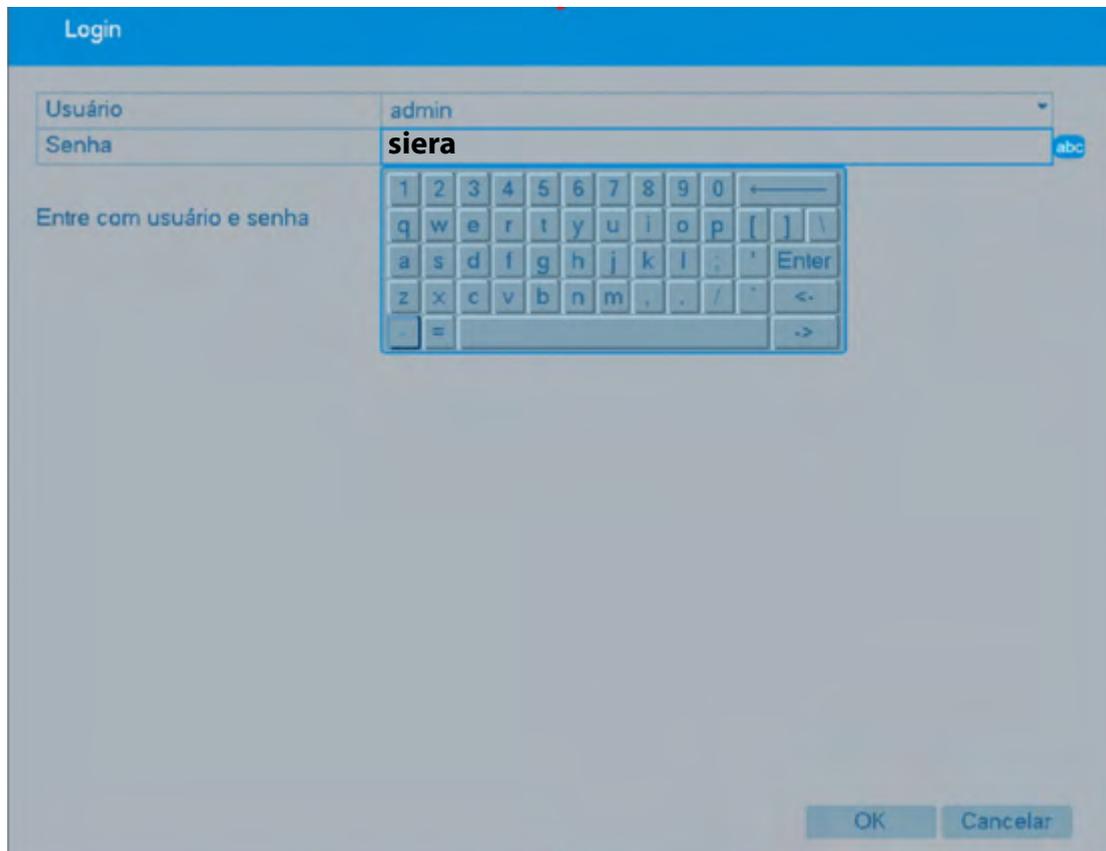

3. Entre em “Alarme”.




4. Em “Movimento” você pode configurar e ajustar a detecção de movimento das câmeras.

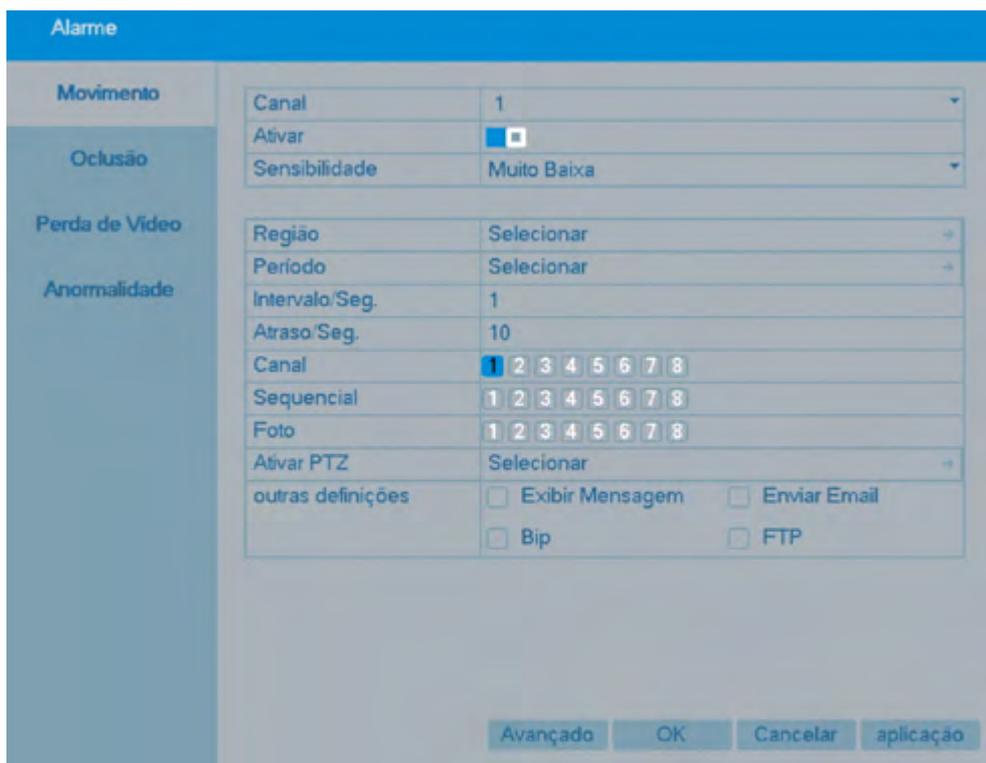

- **Canal:** Selecione o canal ou canais a configurar.
 - **Ativar:** Você pode ativar ou desativar esta função.
 - **Sensibilidade:** Determina a sensibilidade da detecção. Está associado ao número de pixels que devem ser modificados para gerar um alarme.
 - **Região:** Auqui poderá sombrear a área onde será realizada a detecção de movimento.
 - **Período:** Auqui poderá configurar uma agenda para que a detecção de movimento seja acionada.
 - **Intervalo/Seg.:** Indica o tempo de pré-gravação do vídeo.
 - **Atraso/Seg.:** Indica o tempo pós-gravação do vídeo.
 - **Canal:** Indicar o canal ou canais que serão gravados ao realizar a detecção de movimento do canal a ser configurado.
- NOTA:** se selecionar "ALL" na seleção "Channel", esta configuração será copiada para todos os canais. Erro comum que quando qualquer canal detecta movimento, ele grava apenas o canal 1.
- **Sequencial:** se o tour estiver habilitado na visualização SDR, ao gerar uma detecção de alarme no canal. Um tour será feito automaticamente entre os canais selecionados.
 - **Foto:** ao detectar movimento, uma captura de imagem será destacada.
 - **Ativar PTZ:** para colocar uma câmera PTZ em um preset ou tour quando for detectado movimento neste canal.
- **OUTROS AJUSTES:**
- **Exibir Mensagem:** caso deseje que uma mensagem seja exibida na tela do equipamento ao detectar movimento.
 - **Enviar E-mail:** se você quiser enviar um e-mail quando for detectado movimento.
 - **Bip:** se você deseja que o equipamento emita um bipe ao detectar movimento.
 - **FTP:** se você quiser gravar em uma pasta FTP quando o movimento for detectado.

5. Após configurar os parâmetros, selecione "aplicação" e depois "OK".

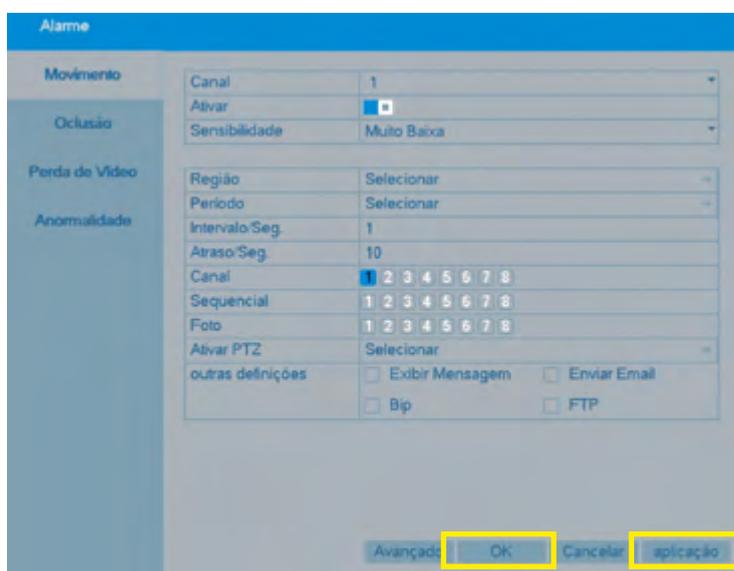

Alarme	
Movimento	Canal: 1
	Ativar: <input checked="" type="checkbox"/>
	Sensibilidade: Muito Baixa
Oclusão	
Perda de Vídeo	Região: Selecionar
Anormalidade	Período: Selecionar
	Intervalo/Seg: 1
	Atraso/Seg: 10
	Canal: 1 2 3 4 5 6 7 8
	Sequencial: 1 2 3 4 5 6 7 8
	Foto: 1 2 3 4 5 6 7 8
	Ativar PTZ: Selecionar
	outras definições
	<input type="checkbox"/> Exibir Mensagem <input type="checkbox"/> Enviar Email
	<input type="checkbox"/> Bip <input type="checkbox"/> FTP
	Avançado OK Cancelar aplicação



sieraelectronics.com