


# Cambio PAL/NTSC de una cámara por OSD desde un DVR/HVR


**Quick Help**

## 1. Ingresar al menú principal.

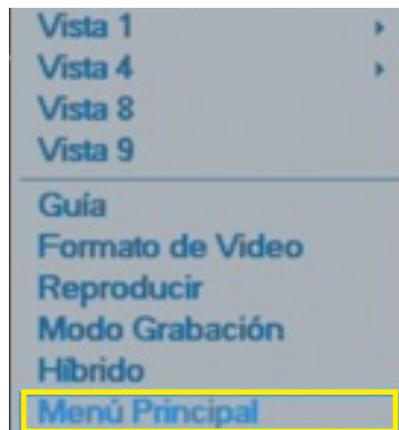


## 2. Ingresar al sistema con el usuario admin.


Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

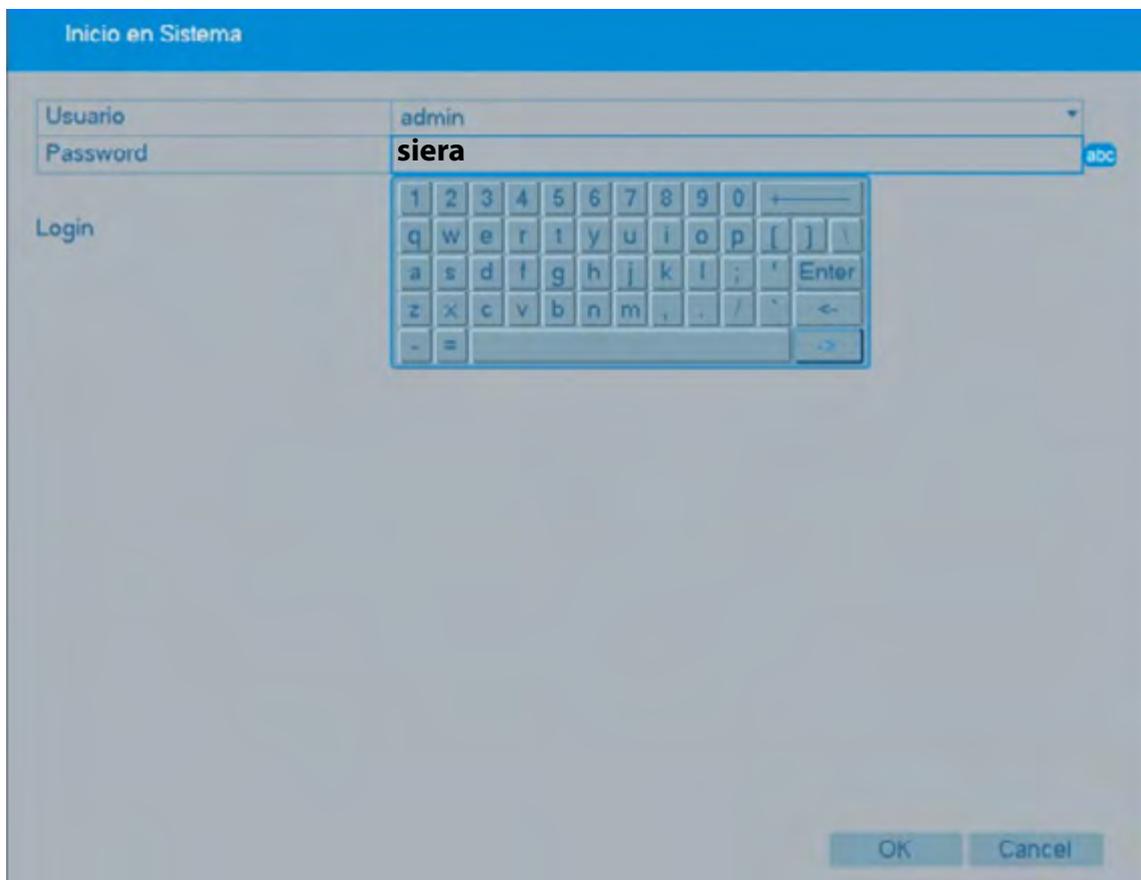

### 3. Ingrese en "Video".

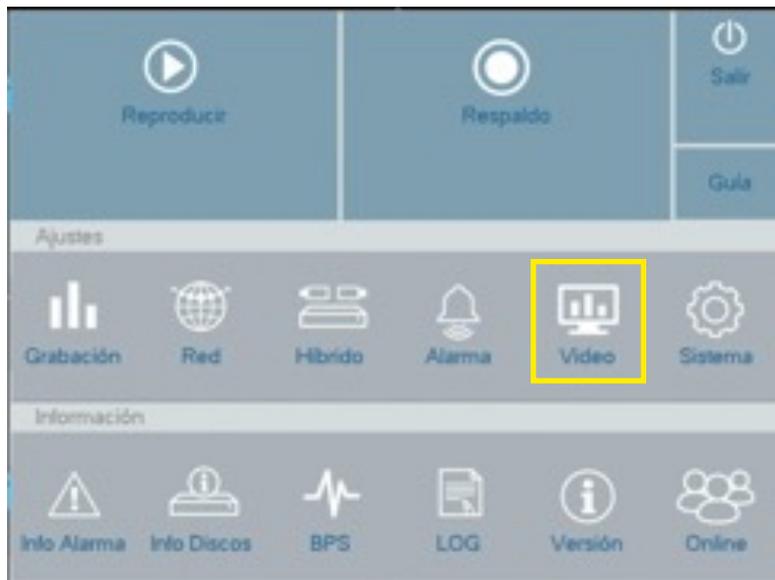


### 4. Ingrese a "PTZ Config"

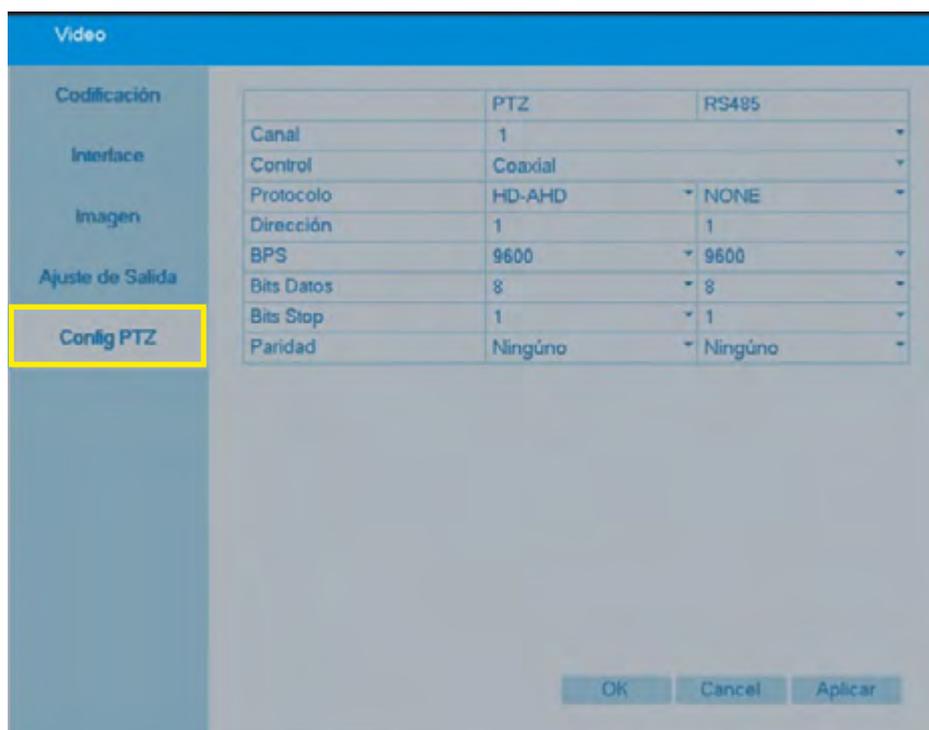

5. Seleccione el canal y configure los mismos parámetros que se muestran a continuación para poder acceder a la configuración de la cámara por OSD.

Control	Coaxial	
Protocolo	HD-FH	NONE
Dirección	1	1
BPS	9600	9600
Bits Datos	8	8
Bits Stop	1	1
Paridad	Ninguno	Ninguno


6. Salga del menú y visualice la cámara en pantalla completa. Luego pulse "PTZ".

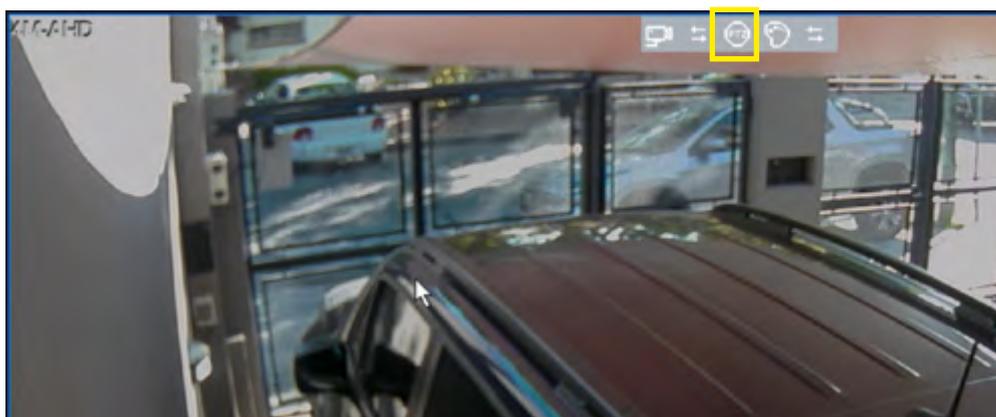


7. En el menú de control que se muestra a continuación presione el botón central.




8. Una vez en el menú de la cámara utilice las teclas con flechas para desplazarse en el menú y el botón central para aceptar. Primero acceder a "AJUSTAR".

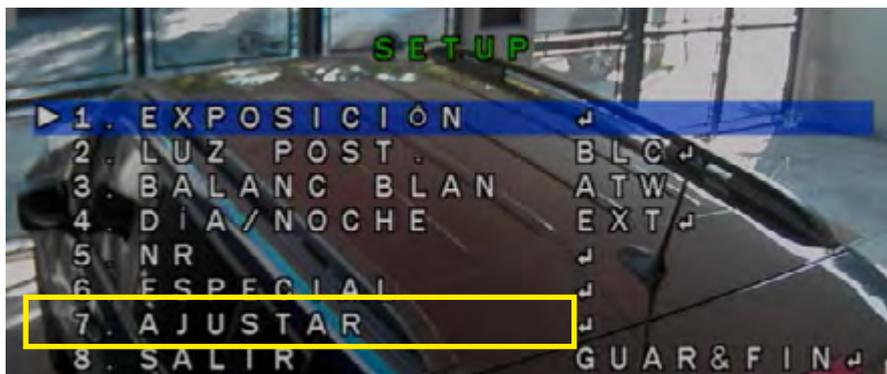


9. Ingresar a "OUTPUT MODE".

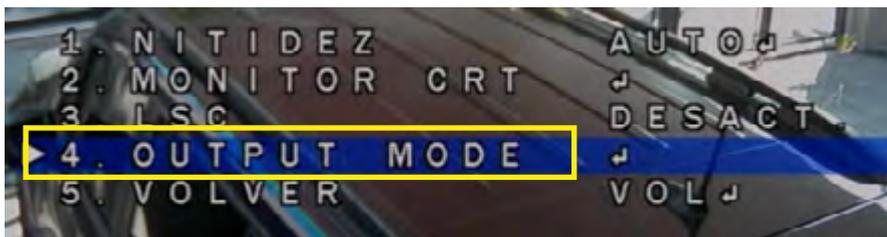

10. Seleccionar el modo deseado, luego volver inicial.

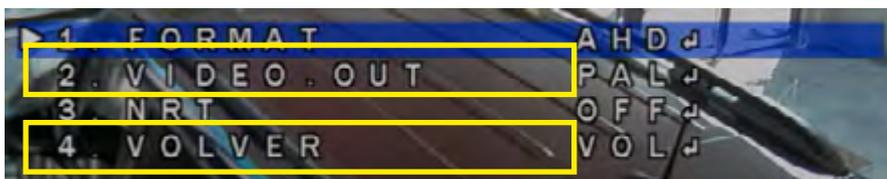

11. Presione "GUARDAR&FIN" para que se graben los cambios realizados.

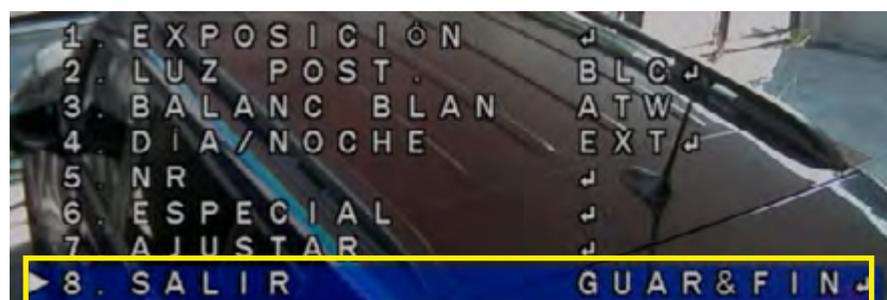



*[sieraelectronics.com](http://sieraelectronics.com)*