





# Configuración grabación por detección de movimiento en un NVR

**Quick Help**


## 1. Acceda por web client, ingrese al equipo con las credenciales del usuario "admin" (contraseña default "siera") al NVR.

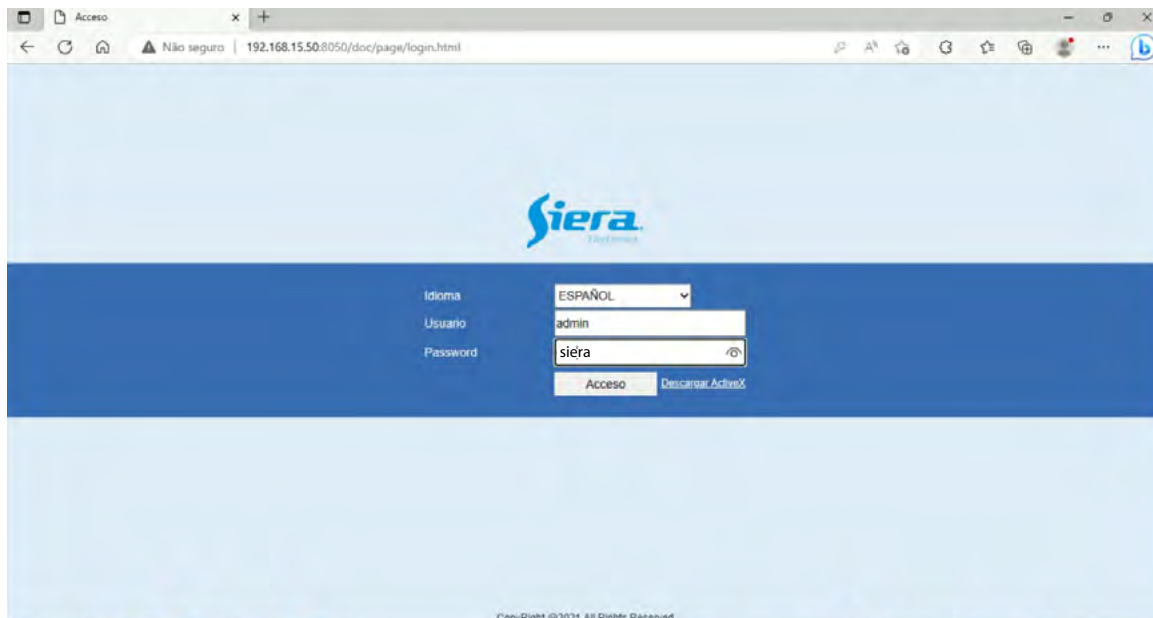


## 2. Ingrese a la configuración del equipo.

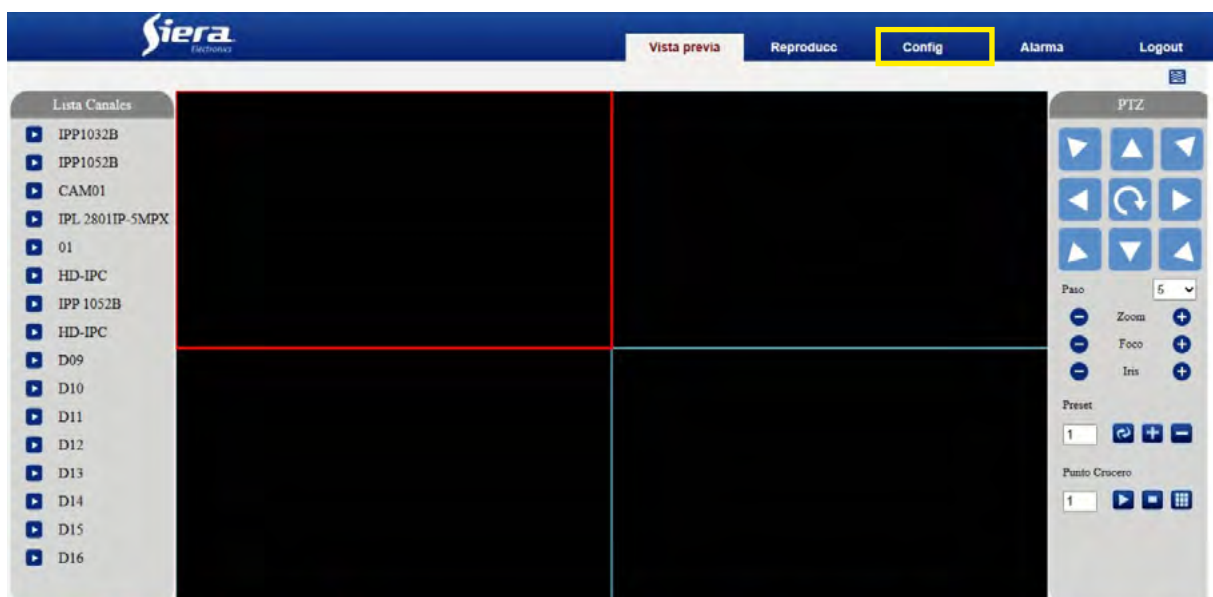

### 3. Ingrese en "Alarma".

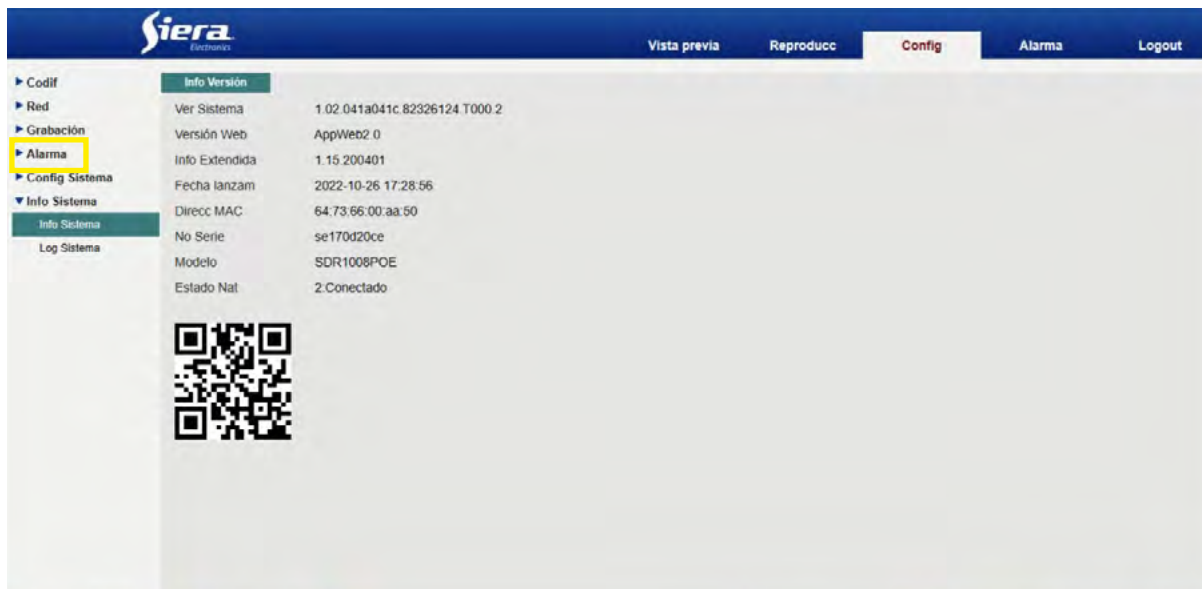

### 4. Aquí podrá realizar la configuración de la detección de movimiento del NVR y la cámara. La programación realizada aquí, se copiará en la cámara de forma automática.

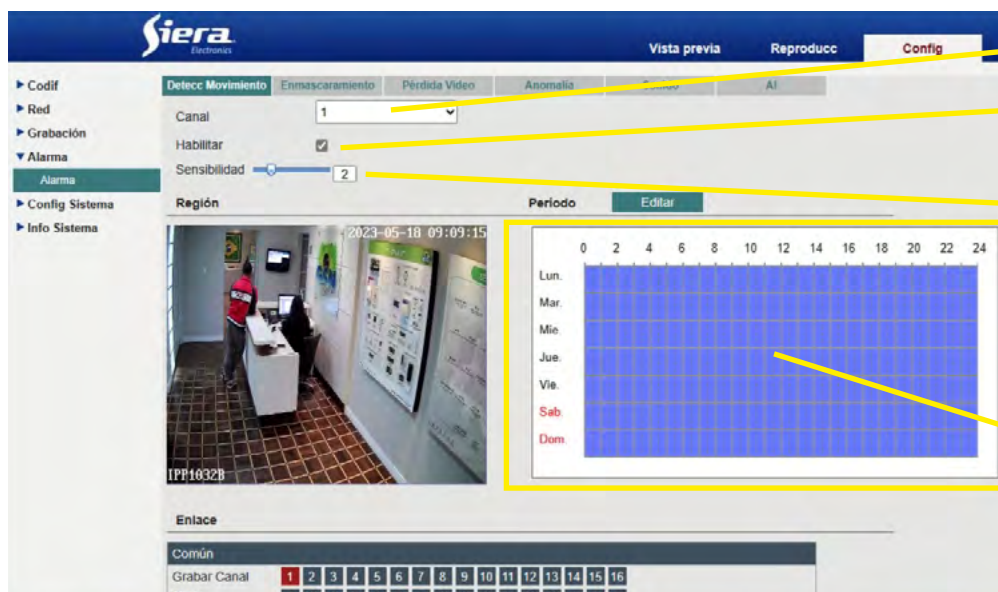


Seleccione el canal

Habilite la detección de movimiento

Aquí determinara la sensibilidad de la detección de movimiento. Siendo 1 muy sensible y 6 nada sensible.

Configure la agenda donde querrá que se realice la detección de movimiento

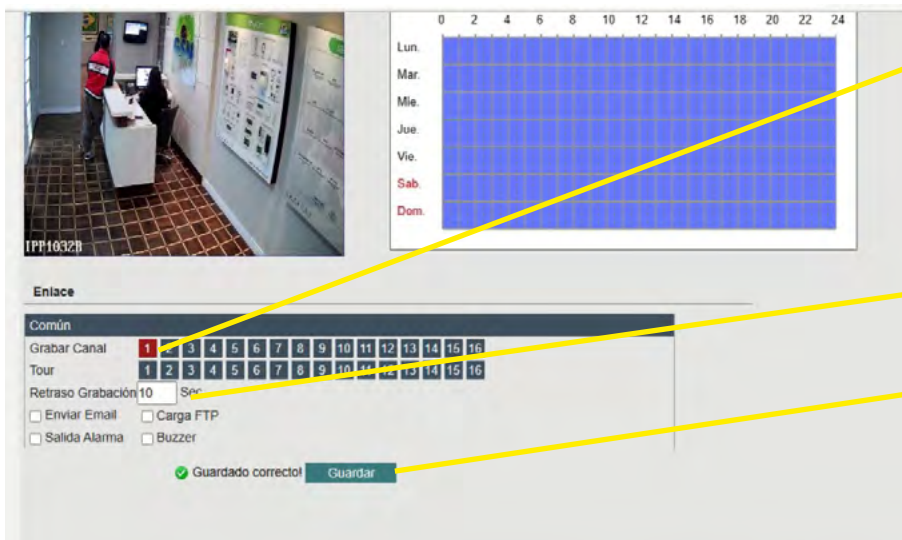


Seleccione el canal que grabara cuando el canal que se esta configurando detecte movimiento. Normalmente se utiliza el mismo canal.


Tiempo de pre y pos grabación.

Por último, grabe la configuración.

## 5. Ingresar a "Grabación"

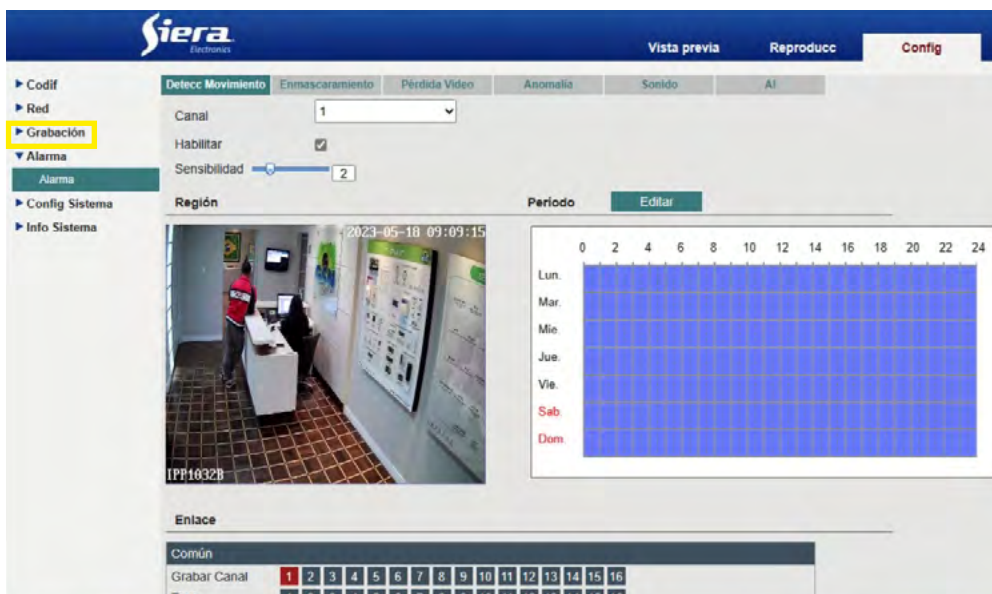

## 6. Aquí podrá configurar los atributos para la grabación.

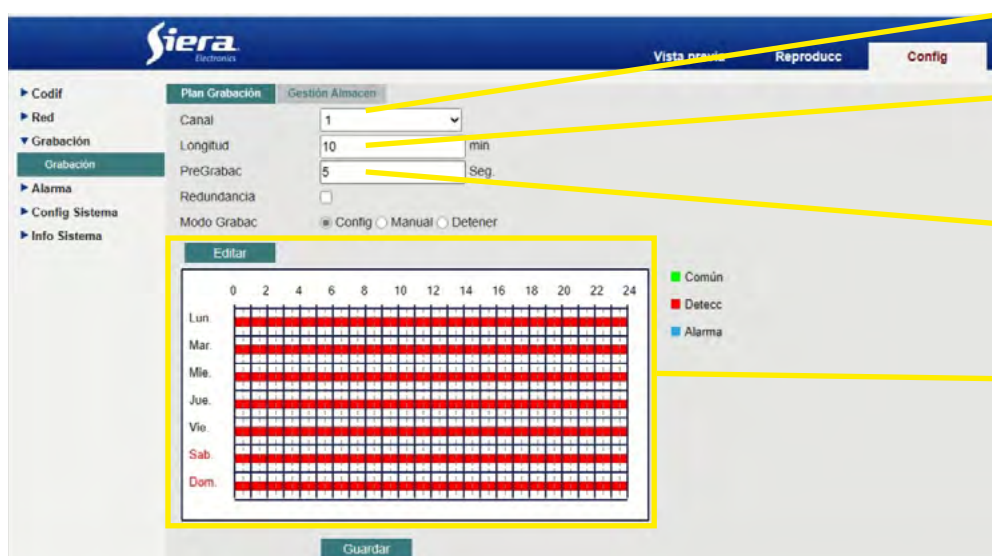


Seleccione el canal

Tiempo en minutos de cada paquete de grabacion..

Tiempo previo al evento que iniciara la grabación.

Configure la agenda para grabar por detección de movimiento

## 7. Presione "Guardar" para salvar estas configuraciones y el equipo iniciara la grabación de ese canal por detección de movimiento.

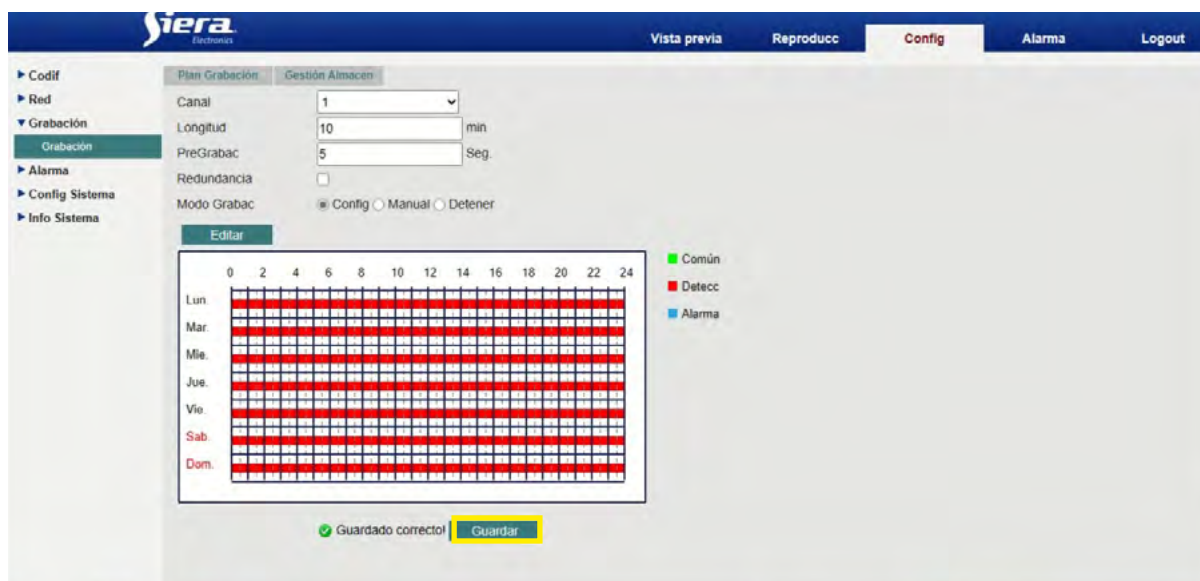



*[sieraelectronics.com](http://sieraelectronics.com)*