


Alterar a senha do usuário administrador


Quick Help

1. Entre no menu principal.

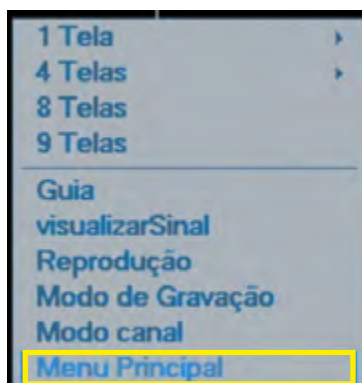


2. Entre no sistema com o usuário admin.


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

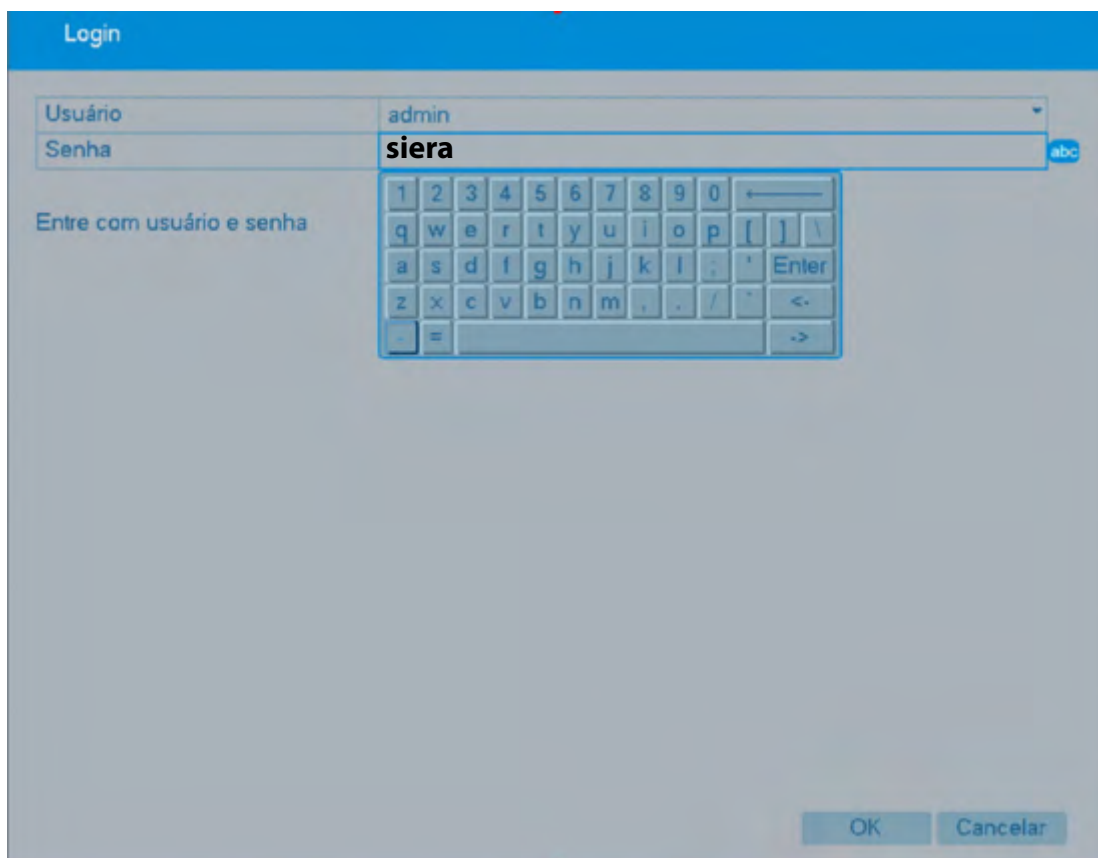


3. Entre em “Ajustes”.

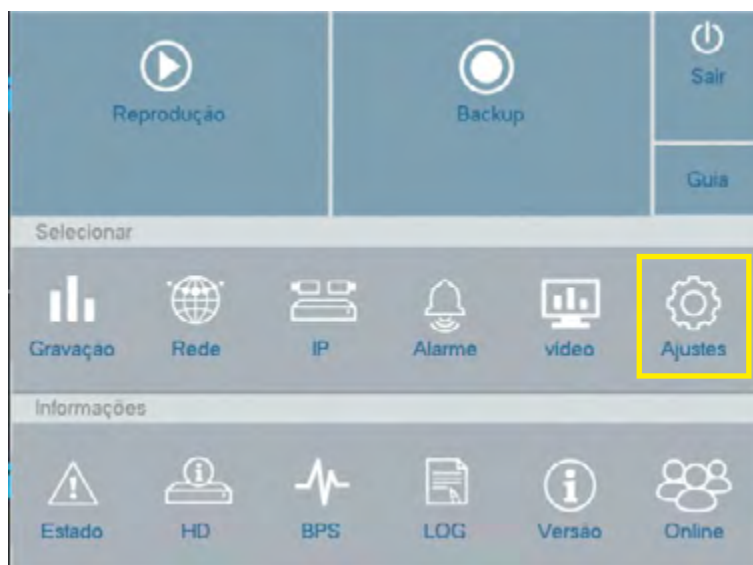


4. Entre em “Usuários”.

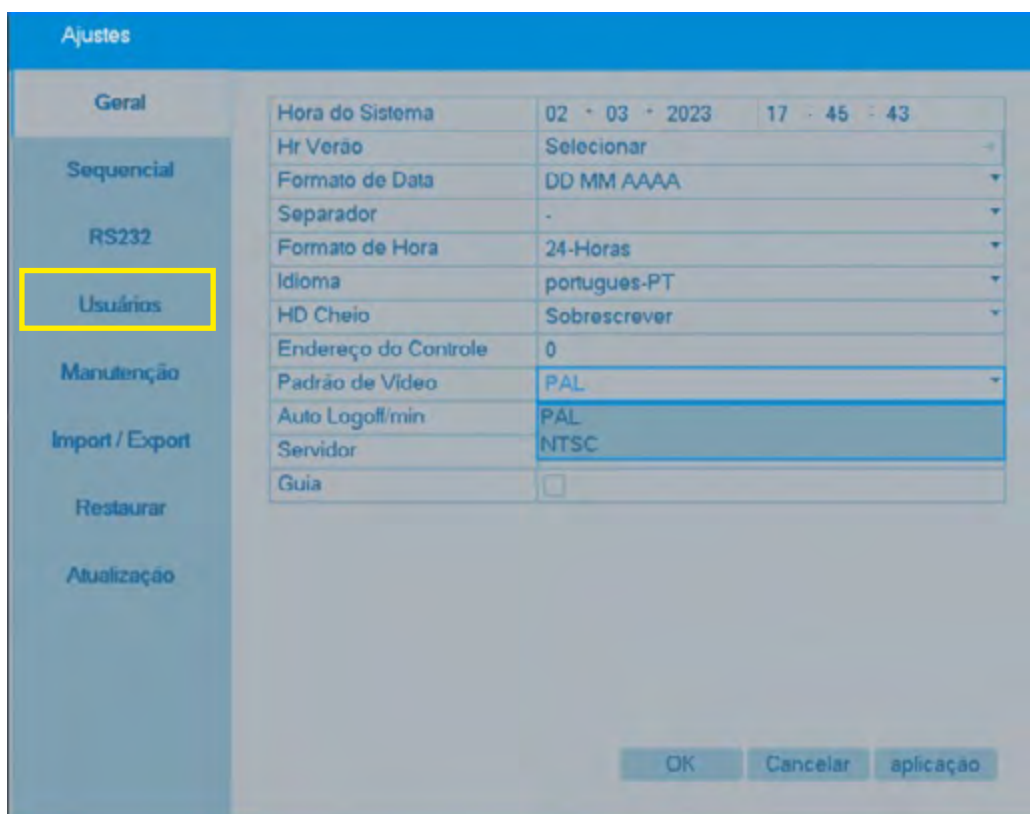


5. Selecione o usuário “admin” e em seguida selecione “Alterar Senha”.

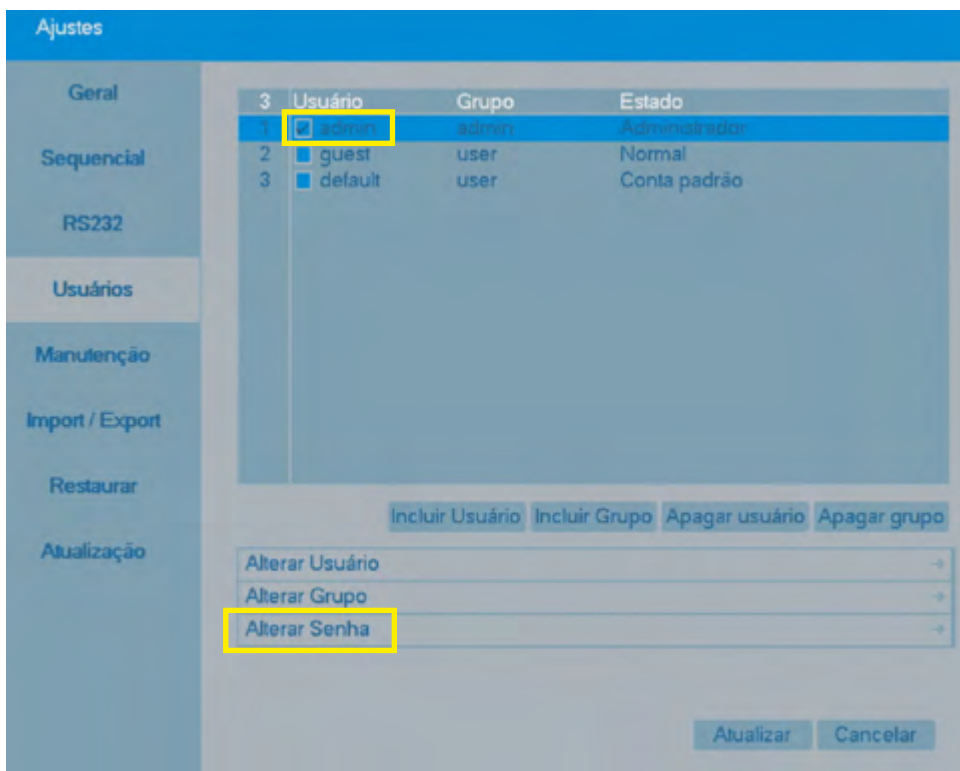

6. O sistema solicitará a digitação da senha atual (de fábrica é siera), a seguir a digitação da nova senha e por último a confirmação. Por fim, pressione “OK”.

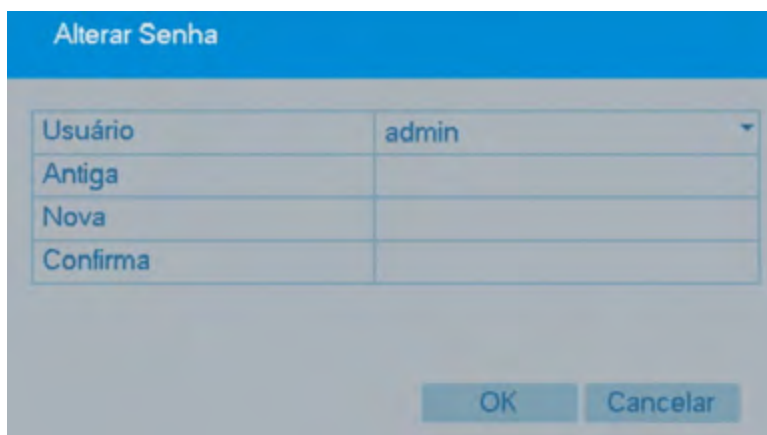

7. Se o processo for realizado com sucesso, o sistema mostrará. Por fim, pressione “OK”.

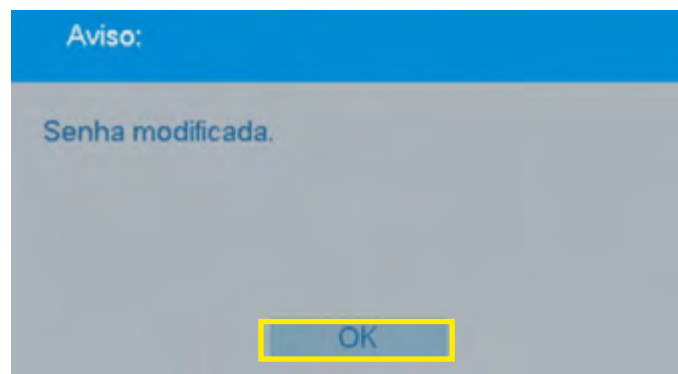

NOTA: Recomenda-se reiniciar o sistema após alterar a senha.



sieraelectronics.com