




Conectando
um HVR/NVR/DRV
no APP ISMS 7.0
usando o Siera Cloud

Quick Help

1. Baixe e instale o APP ISMS 7.0 da Play Store ou da APP Store.

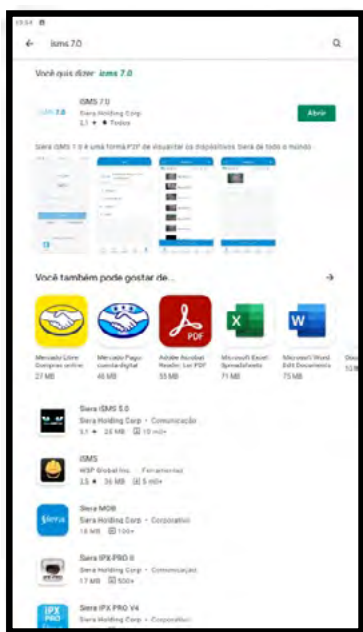


PLAY STORE (Android)




APP STORE (iPhone)

2. Execute o APP ISMS 7.0, faça login ou crie uma conta.

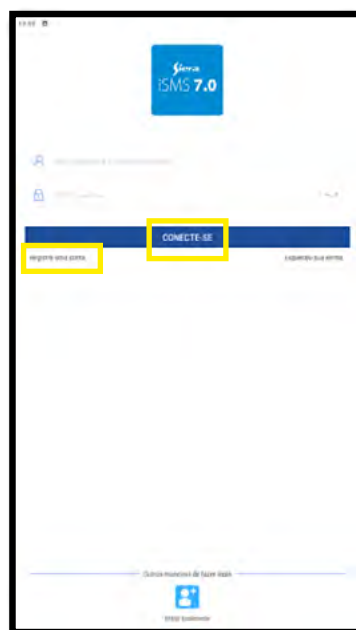


3. No APP, selecione o “+”.

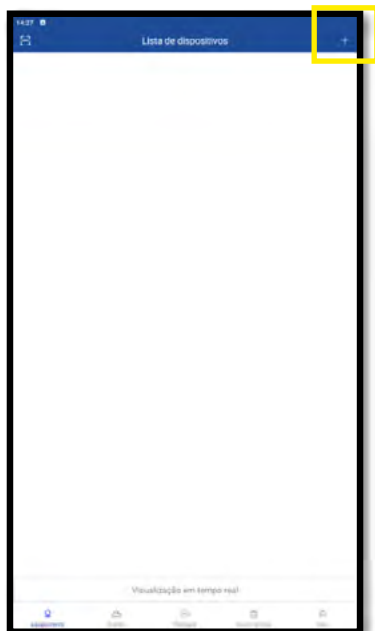

4. Seleções “Equipamentos com Fios”



5. Selecione o número de série e complete com os dados.

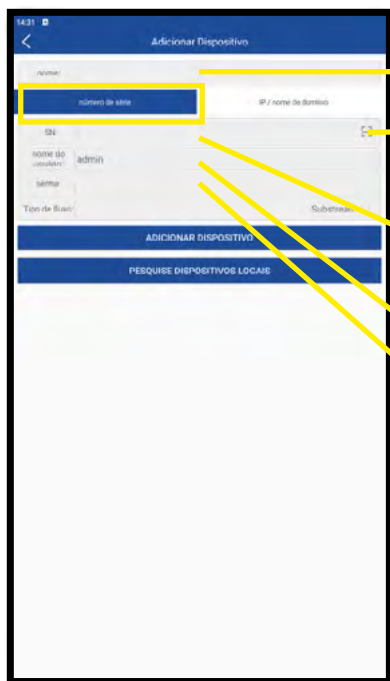

Nome com o qual o equipamento será identificado

Se você selecionar este botão, poderá ler o código QR com o GUID ou ID do dispositivo na tela do dispositivo. (Veja as instruções abaixo)


Aqui você pode carregar manualmente o ID ou GUID do computador para se conectar. (Veja as instruções abaixo)

Nome de usuário para se conectar ao dispositivo

Senha do usuário


NO HVR/DVR/NVR

1. Entre no menu principal.

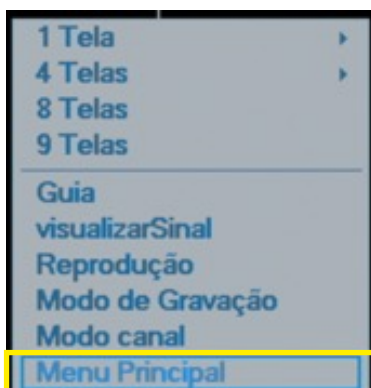


2. Entre no sistema com o usuário admin.

Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

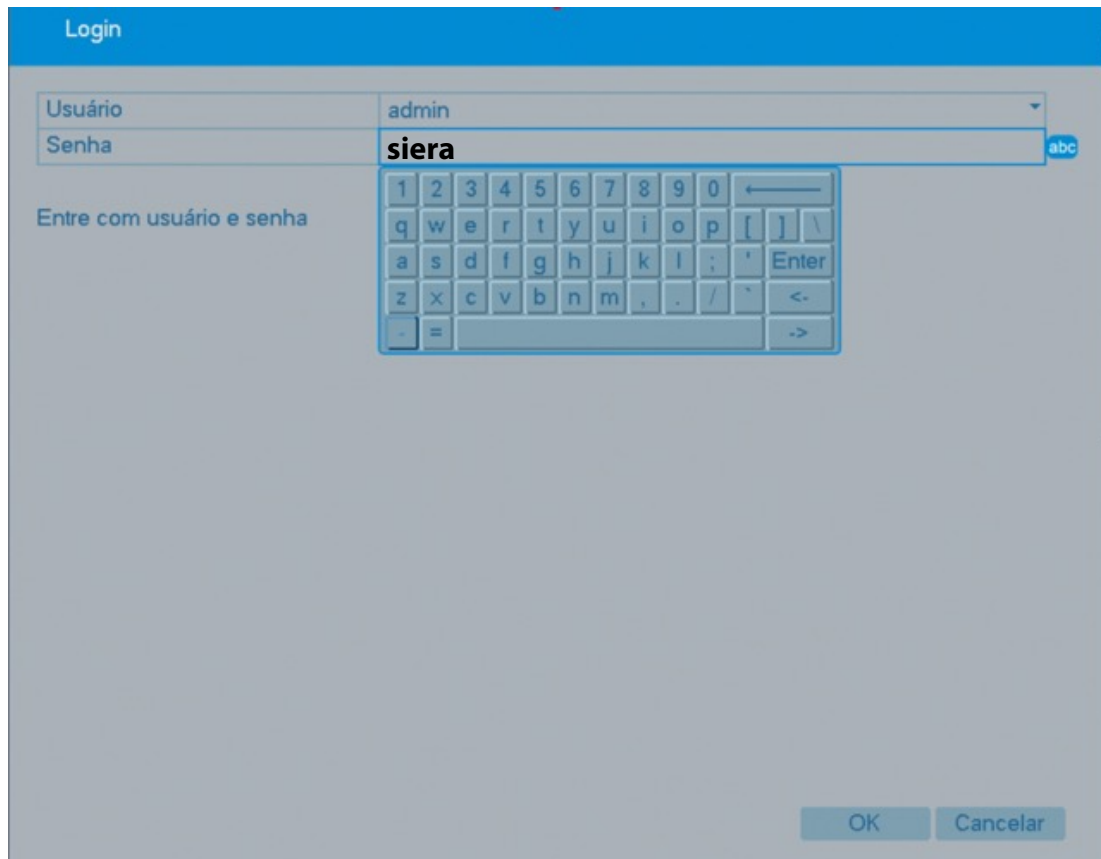

3. Entre em "Rede".

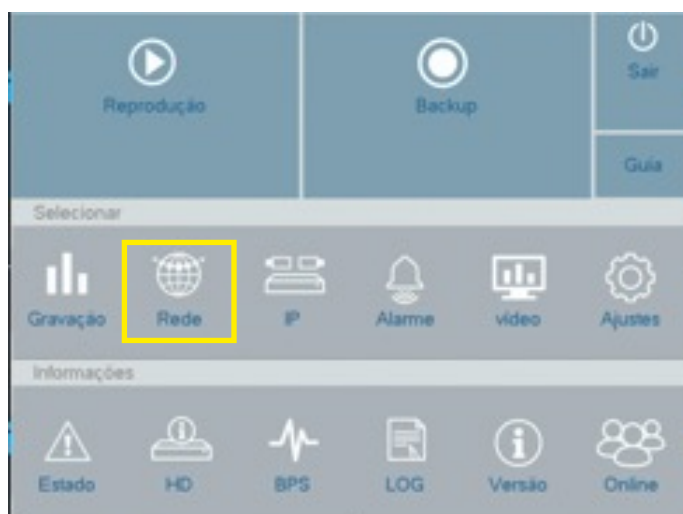

4. Digite "Nuvem"


Verifique se o serviço Cloud está ativo.

Este é o ID ou GUID do equipamento que terá de carregar na APP ISMS 7.0.

Código QR para digitalizar a partir do APP ISMS 7.0 e carregar o ID ou GUID.


Código QR para baixar o APP do Android.

Código QR para baixar o APP do iPhone.

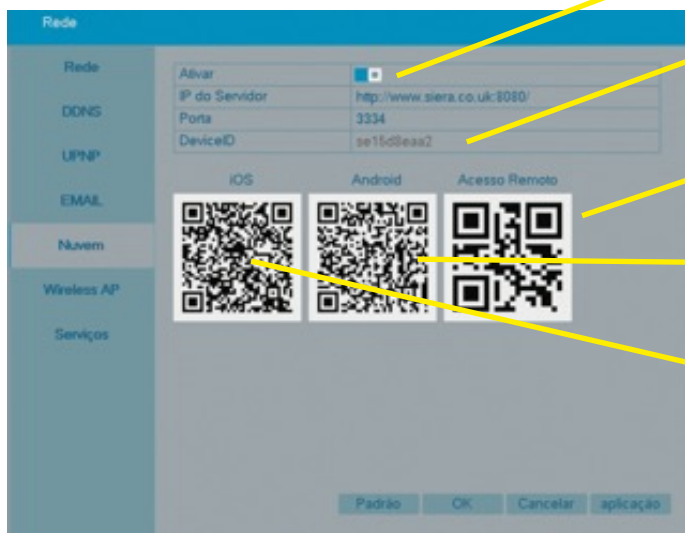


No APP ISMS 7.0

1. Depois de preenchidos os dados, selecione "ADICIONAR DISPOSITIVO".

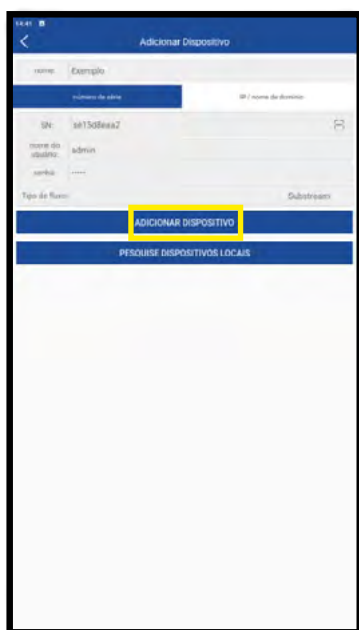

2. A equipe estará pronta para visualizar.

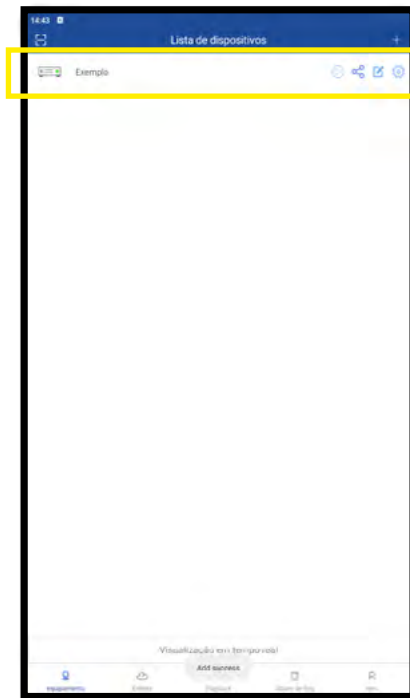



sieraelectronics.com