


Configuração PTZ DOME em um HVR/DVR usando cabo coaxial.


Quick Help

1. Entre no menu principal.

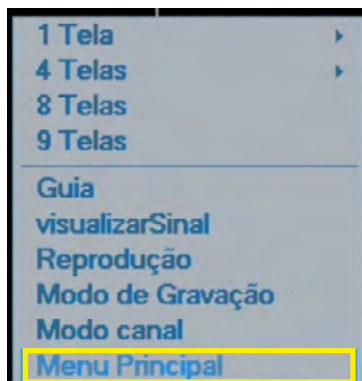


2. Entre no sistema com o usuário admin.


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

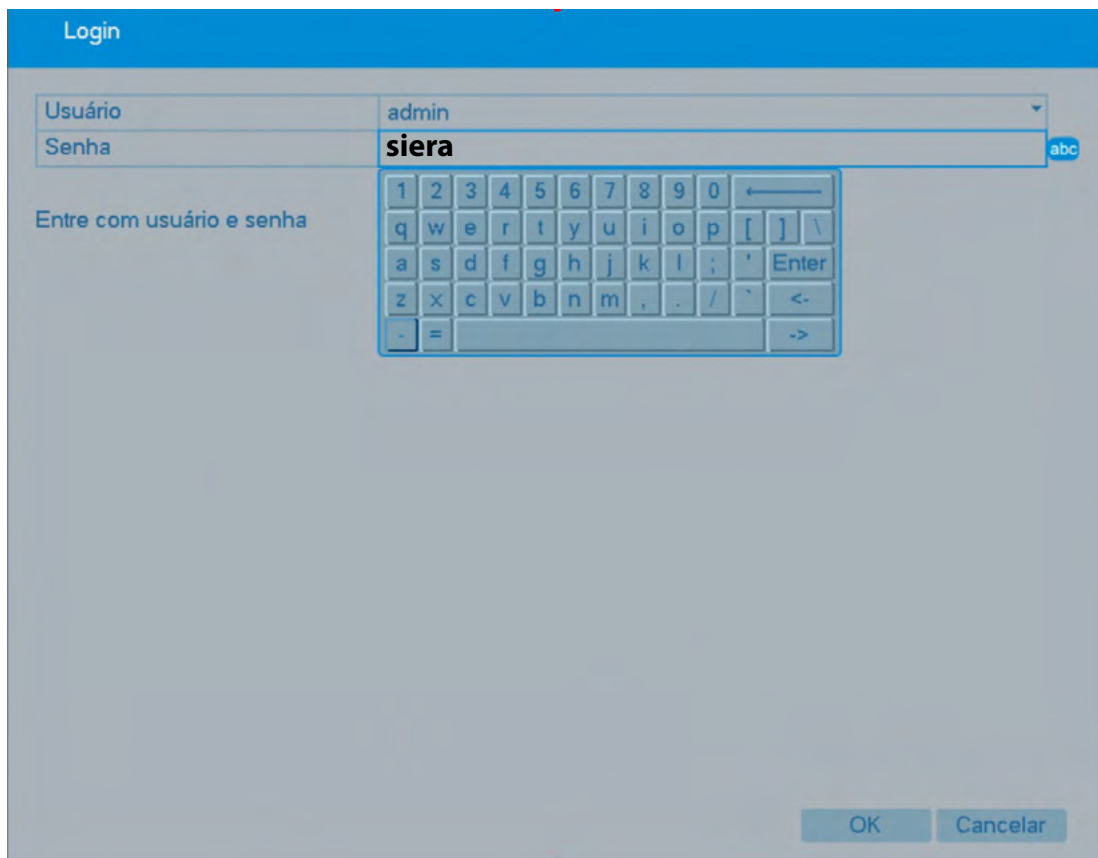

3. Entre em "Video".

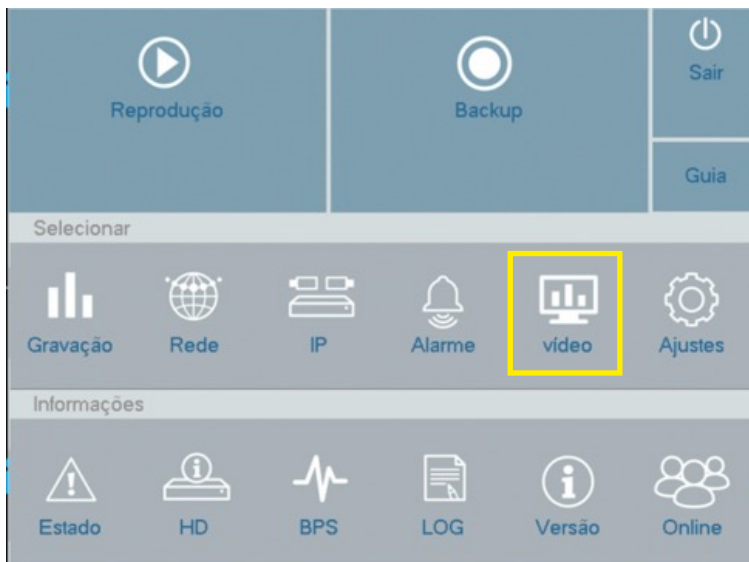

4. Ingrese a "PTZ Config"

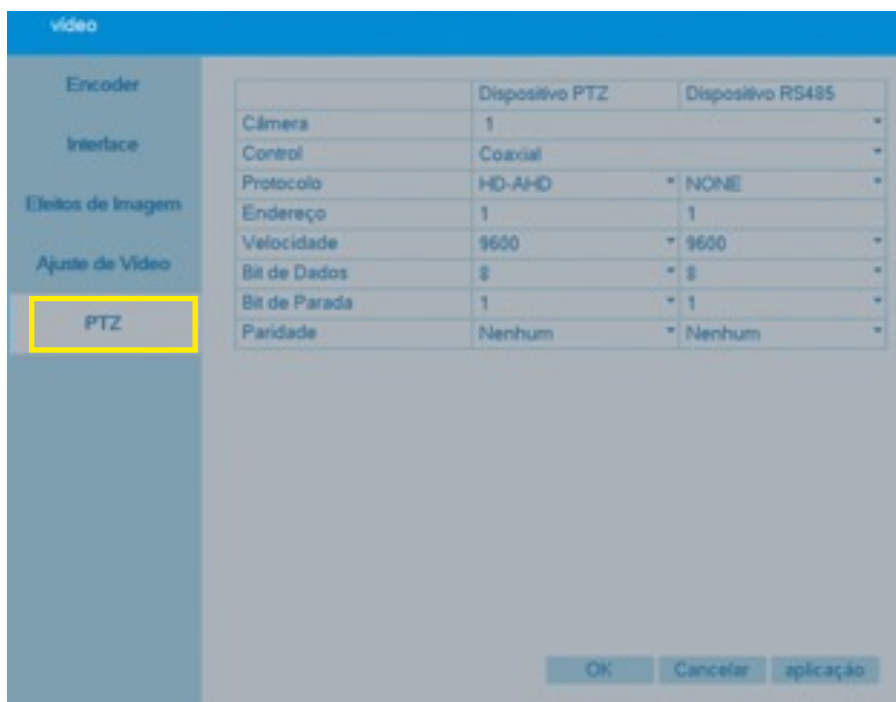

5. Selecione o canal onde está conectada a câmera a ser programada e os parâmetros de acordo com as características da câmera.

Control	Coaxial	
Protocolo	HD-FH	NONE
Endereço	1	1
Velocidade	9600	9600
Bit de Dados	8	8
Bit de Parada	1	1
Paridade	Nenhum	Nenhum

Protocolo a utilizar, neste caso "Coaxial"

Protocolo de comunicação, isso dependerá da marca e modelo da câmera e sua configuração. (AHD/TVI/CVI)

6. Com essas configurações feitas, você poderá comandar a câmera.



sieraelectronics.com