




Configurando um HVR/NVR/DVR em DHCP


Quick Help

1. Entre no menu principal.

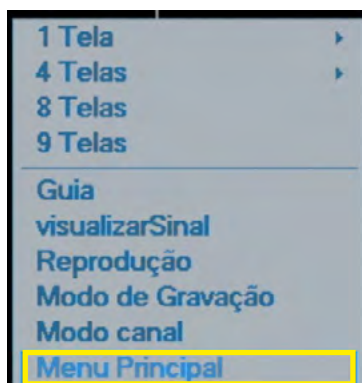


2. Entre no sistema com o usuário admin.


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

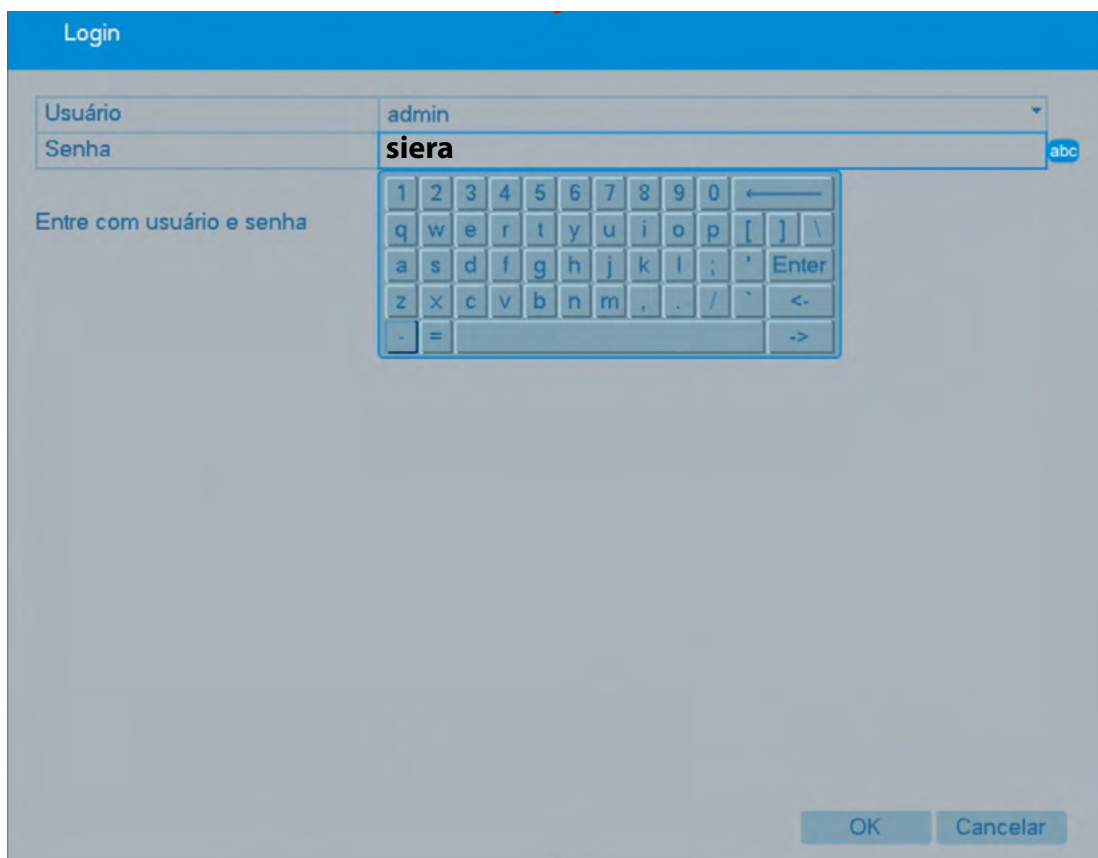


3. Entre em "Rede".

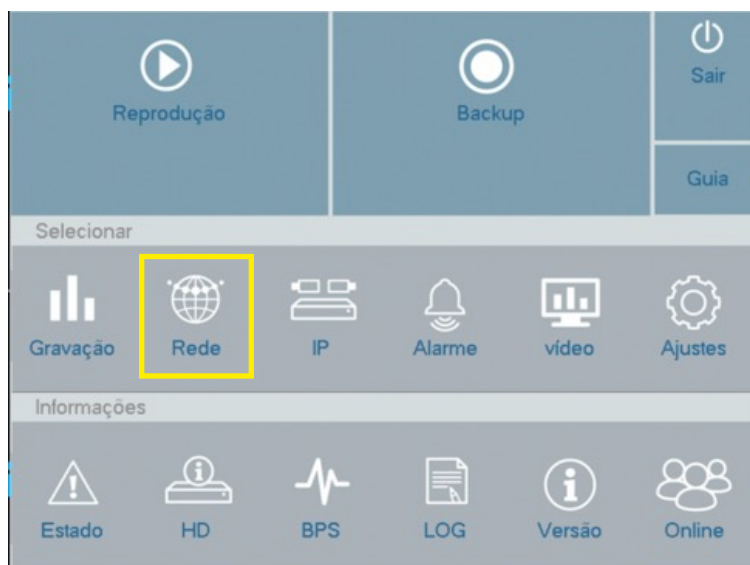

4. Em "REDE" será exibido o seguinte menu de opções, onde você deve ativar o DHCP e em seguida selecionar "aplicação".

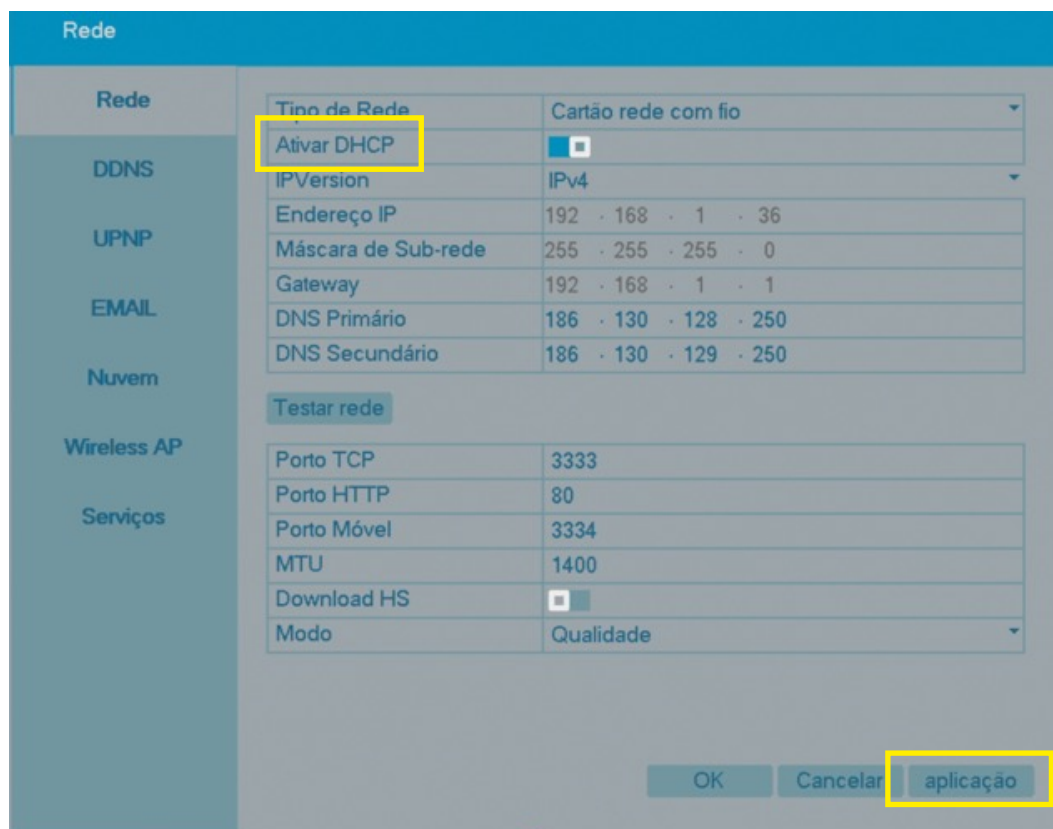

5. Por fim, selecione “OK” e o dispositivo estará configurado em DHCP.



The screenshot shows the 'Rede' (Network) configuration page in a web interface. The left sidebar contains menu items: Rede, DDNS, UPNP, EMAIL, Nuvem, Wireless AP, and Serviços. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Rede', contains a table of network settings. The 'Ativar DHCP' checkbox is checked. Below this is a 'Testar rede' button. The bottom section, 'Serviços', contains a table of service settings. The 'OK' button at the bottom right is highlighted with a yellow box.

Rede	Tipo de Rede	Cartão rede com fio
Ativar DHCP	<input checked="" type="checkbox"/>	
IPVersion	IPv4	
Endereço IP	192 · 168 · 1 · 36	
Máscara de Sub-rede	255 · 255 · 255 · 0	
Gateway	192 · 168 · 1 · 1	
DNS Primário	186 · 130 · 128 · 250	
DNS Secundário	186 · 130 · 129 · 250	

Testar rede

Wireless AP	Porto TCP	3333
Serviços	Porto HTTP	80
	Porto Móvel	3334
	MTU	1400
	Download HS	<input type="checkbox"/>
	Modo	Qualidade

OK Cancelar aplicação



sieraelectronics.com