


Realize o teste PING  
para o Google a partir  
de um HVR/NVR/DVR


**Quick Help**

## 1. Entre no menu principal.

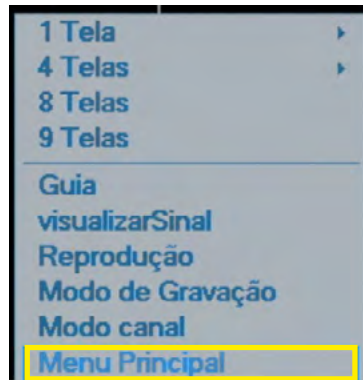


## 2. Entre no sistema com o usuário admin.


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

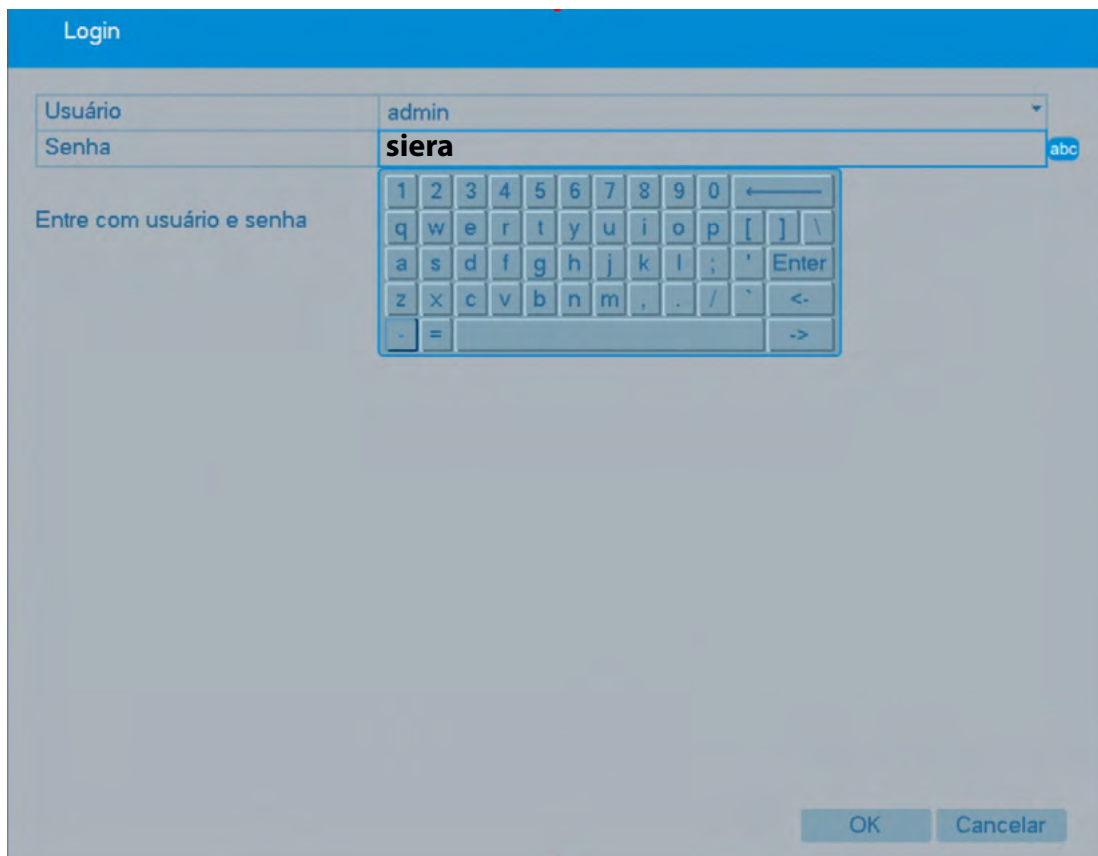


### 3. Entre em "Rede".

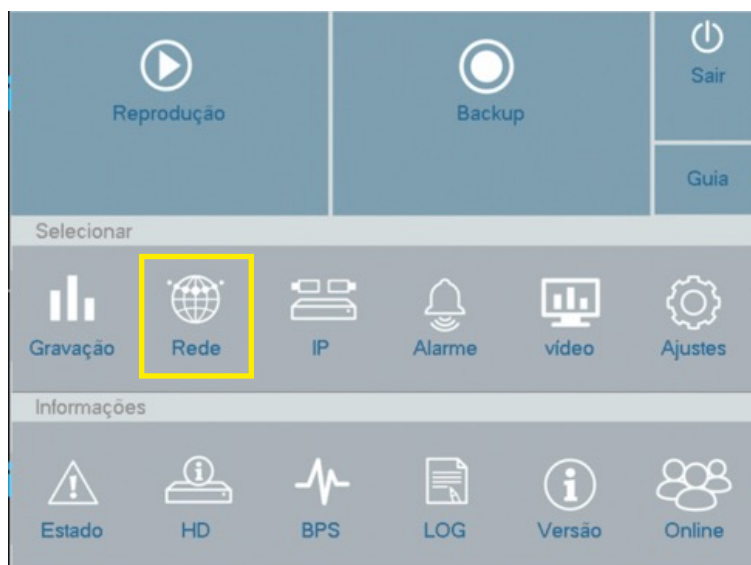


### 4. Em "REDE" será exibido o seguinte menu de opções, onde você deverá selecionar "Testar Rede".

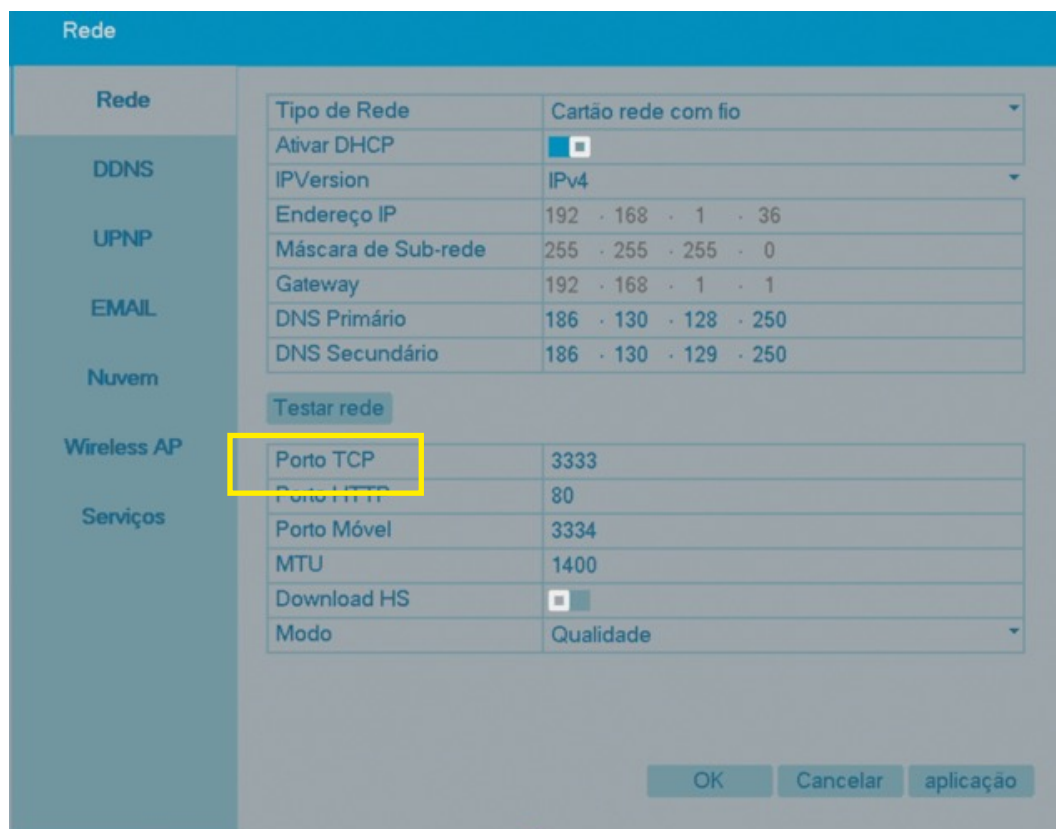

5. Será exibida a seguinte janela, onde você colocará os dados do Google DNS, 8.8.8.8 e em seguida selecione "PING" para realizar o teste.

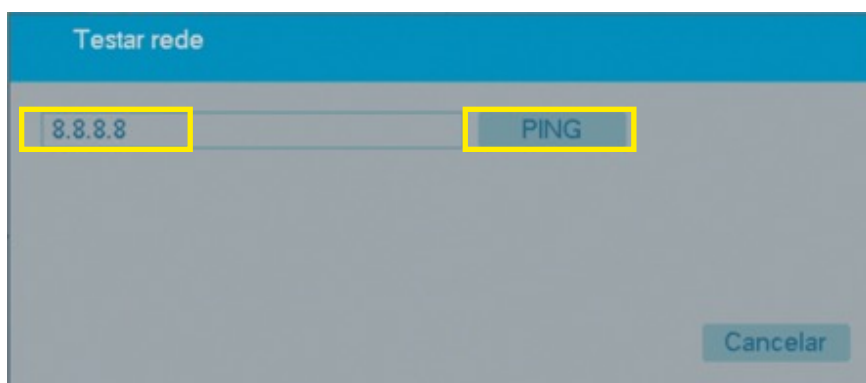

6. Se o teste PING estiver correto, o sistema deverá retornar a seguinte mensagem:

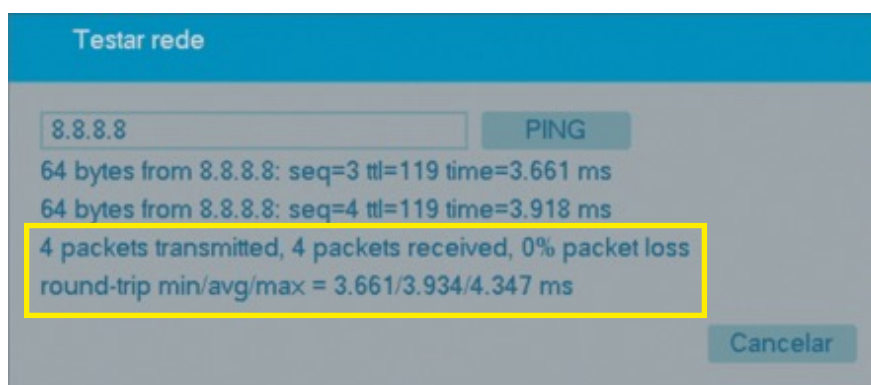



*[sieraelectronics.com](http://sieraelectronics.com)*