




Configuración de un HVR/ NVR/DVR en DHCP


Quick Help

1. Ingresa al menú principal.

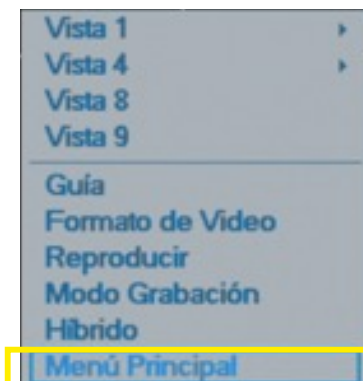

2. Ingresar al sistema con el usuario admin.


Recuerde que la contraseña de fabrica es siera

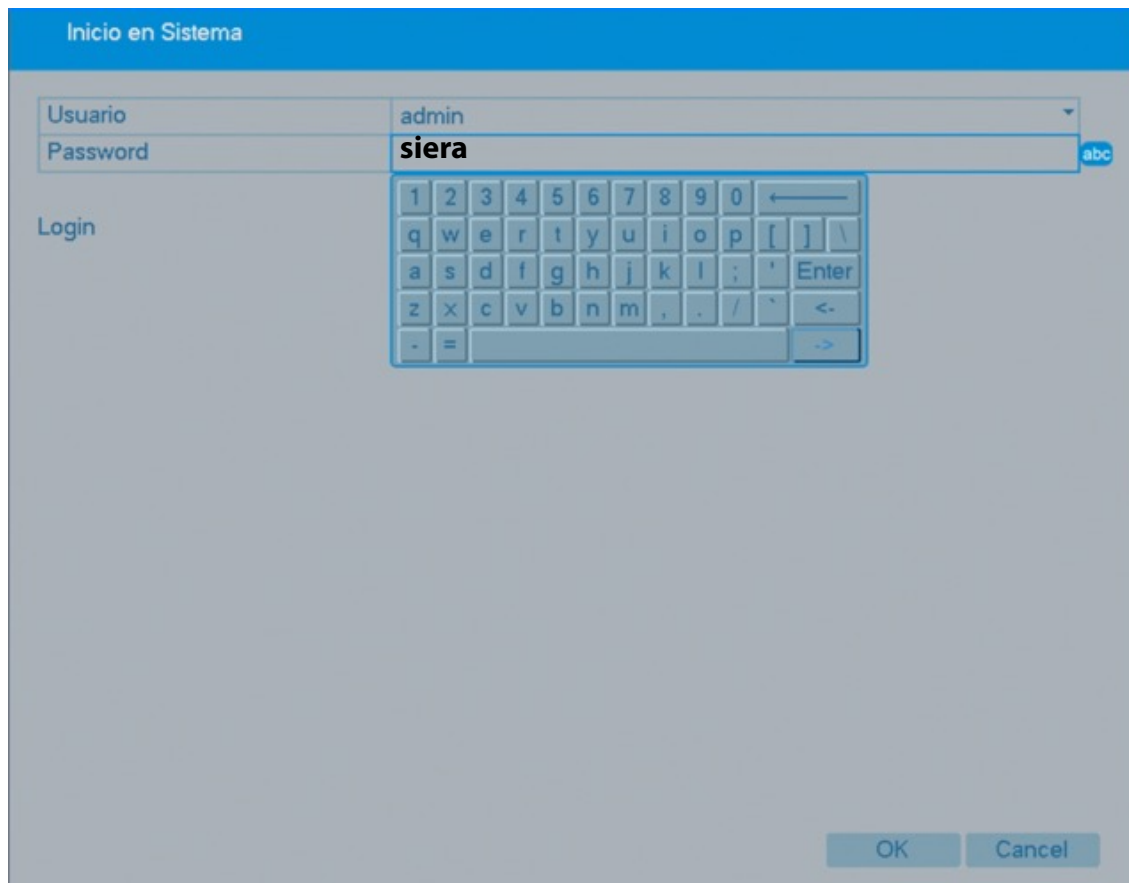


3. Ingrese en "RED".



4. En "RED" se desplegará el siguiente menú de opciones, donde deberá activar el DHCP y luego seleccionar "aplicar".

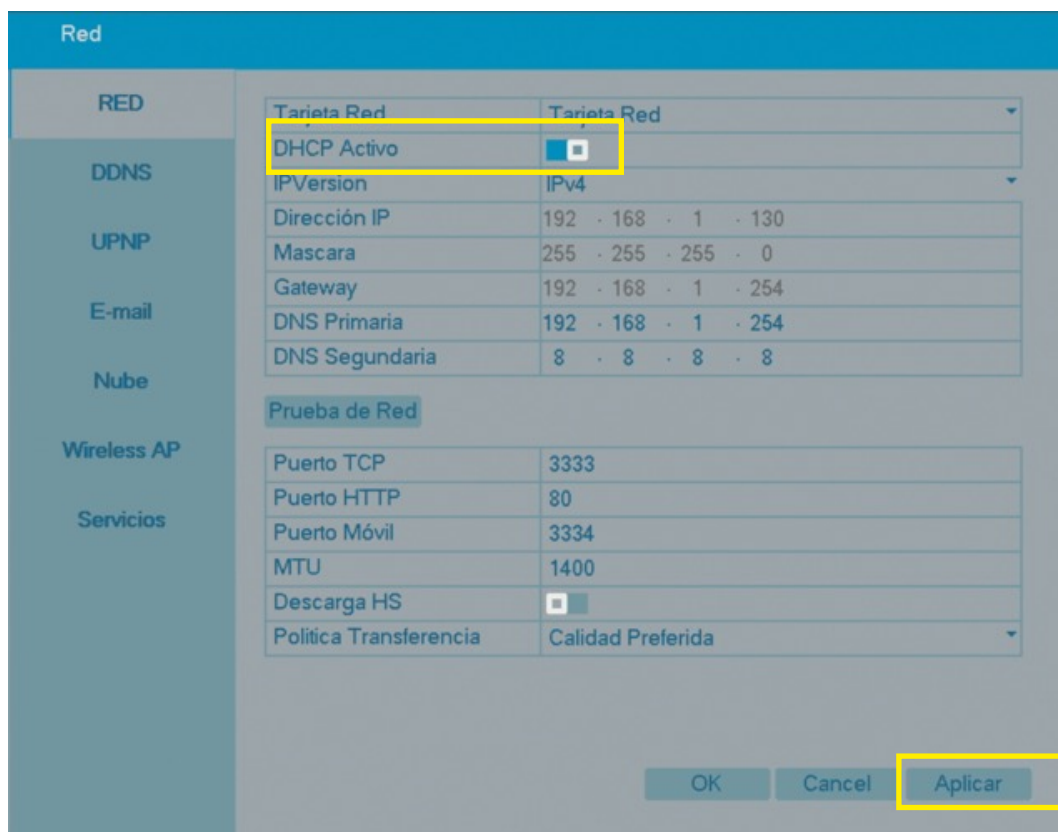

5. Por ultimo selecciones "OK" y el equipo quedara configurado en DHCP

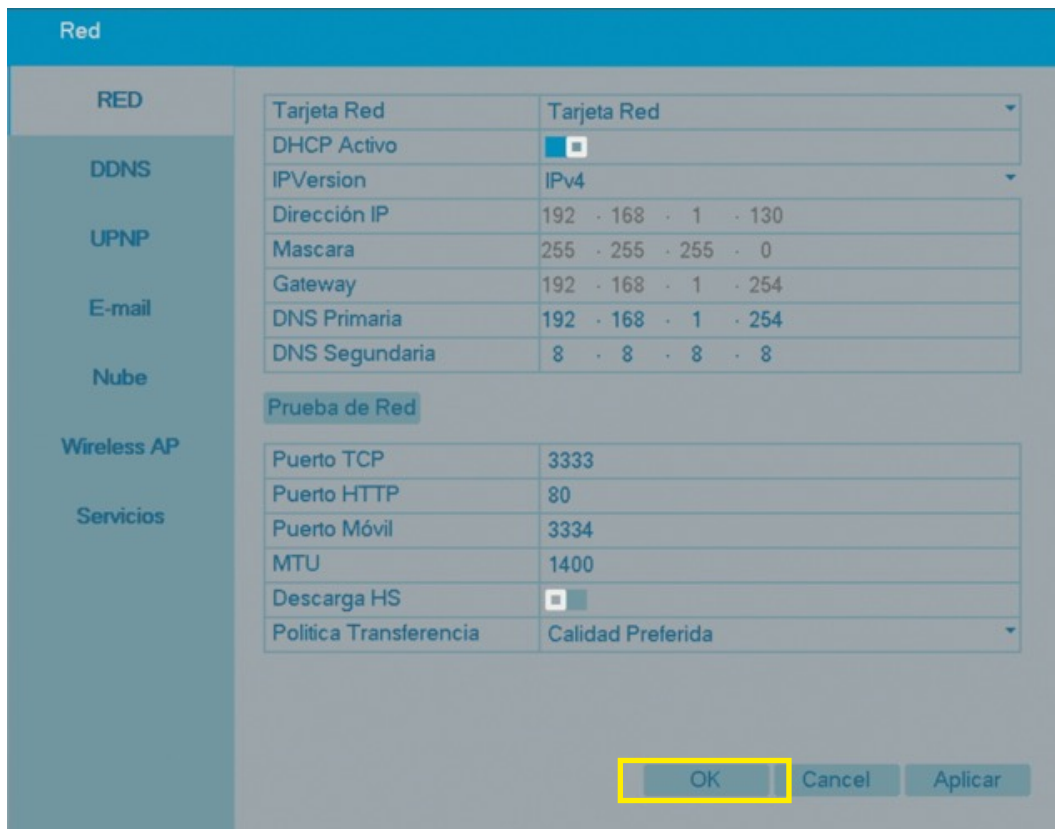

Red

RED	Tarjeta Red	Tarjeta Red
DDNS	DHCP Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
UPNP	IPVersion	IPv4
E-mail	Dirección IP	192 · 168 · 1 · 130
Nube	Mascara	255 · 255 · 255 · 0
Wireless AP	Gateway	192 · 168 · 1 · 254
Servicios	DNS Primaria	192 · 168 · 1 · 254
	DNS Secundaria	8 · 8 · 8 · 8

Prueba de Red

Puerto TCP	3333
Puerto HTTP	80
Puerto Móvil	3334
MTU	1400
Descarga HS	<input type="checkbox"/>
Política Transferencia	Calidad Preferida

OK Cancel Aplicar



sieraelectronics.com