




Configuração de Análise de Detecção Humanóide em HVR


Quick Help

Configuração de Análise de Detecção Humanóide em HVR


1.- Na tela do DVR, clique com o botão direito do mouse e selecione **Menu Principal**.

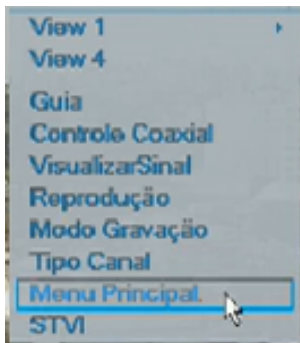


2.- Selecione a caixa **Senha** com o mouse.

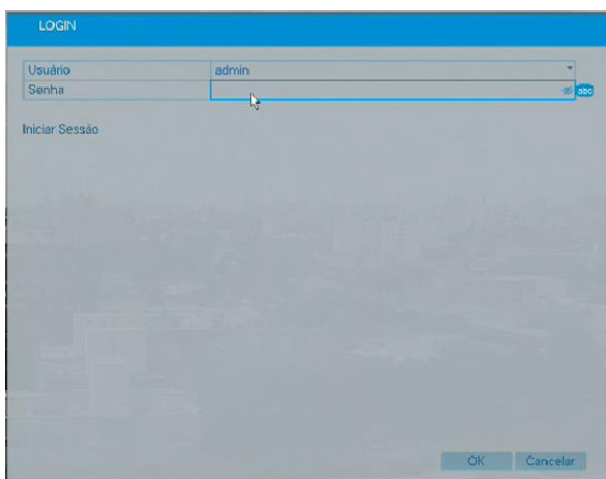


3.- Usando o teclado na tela, digite a senha de fábrica: **siera**

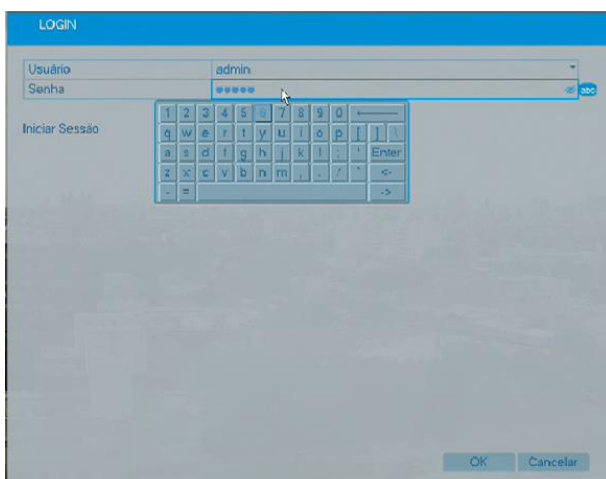


4.- Após inserir a senha, selecione **Enter** no teclado na tela

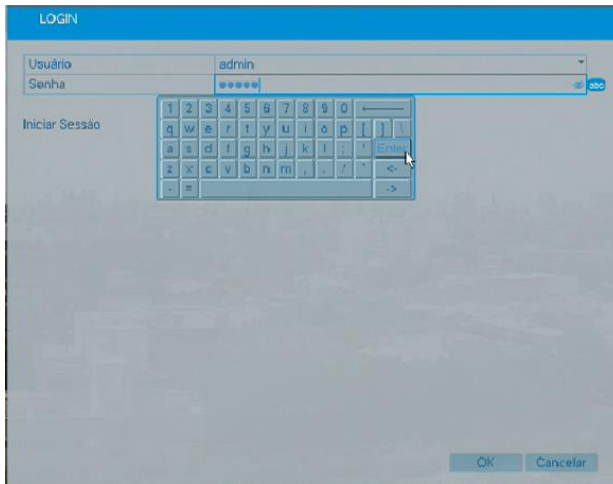

5.- em seguida, selecione **OK**

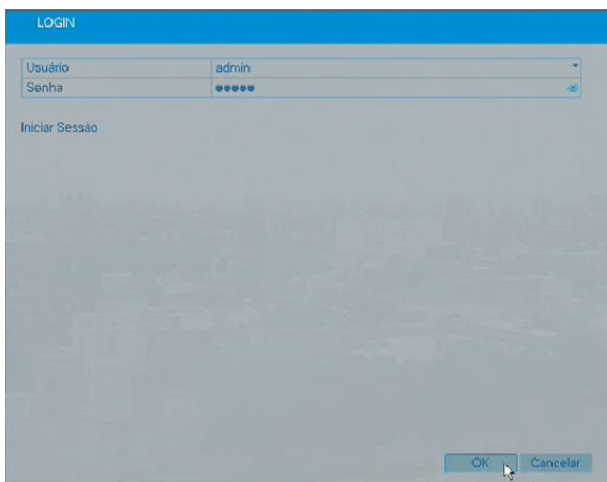

6.- A opção de modificar a senha do HVR é exibida na tela, caso não queira alterá-la selecione **Cancelar**

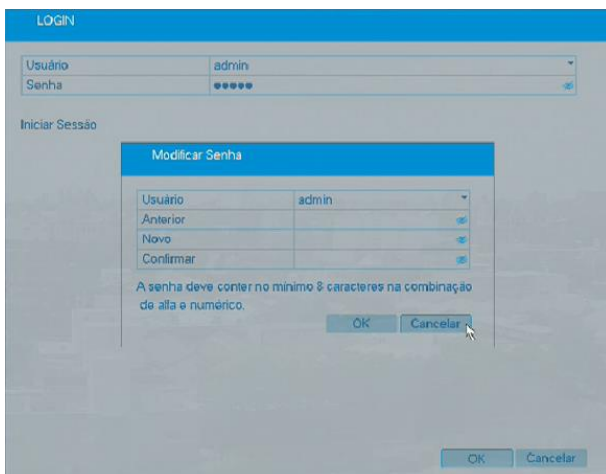


7.- O **Menu Principal** é exibido na tela



8.- Selecione o ícone de **Alarme**



9.- A seguinte tela de **Detecção de Movimento** é exibida

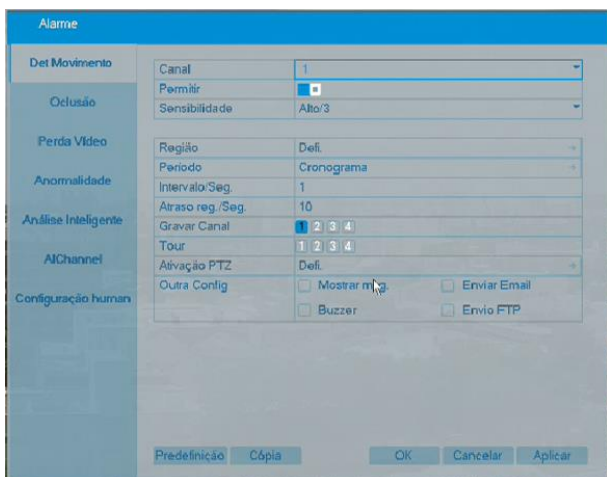

10.- Desativar **Detecção de Movimento**

The screenshot shows the 'Alarme' configuration window. The 'Det Movimento' section is active, and the 'Permitir' checkbox is checked. The 'Sensibilidade' is set to 'Alto 3'. Other settings include 'Canal' set to 1, 'Região' set to 'Def.', 'Período' set to 'Cronograma', 'Intervalo/Seg.' set to 1, 'Atraso reg./Seg.' set to 10, 'Gravar Canal' set to 2, 3, 4, 'Tour' set to 1, 2, 3, 4, and 'Ativação PTZ' set to 'Def.'. There are also checkboxes for 'Mostrar msg.', 'Enviar Email', 'Buzzer', and 'Envio FTP'.

Canal	1
Permitir	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensibilidade	Alto 3
Região	Def.
Período	Cronograma
Intervalo/Seg.	1
Atraso reg./Seg.	10
Gravar Canal	2 3 4
Tour	1 2 3 4
Ativação PTZ	Def.
Outra Config	<input type="checkbox"/> Mostrar msg. <input type="checkbox"/> Enviar Email <input type="checkbox"/> Buzzer <input type="checkbox"/> Envio FTP

Buttons: Predefinição, Cópia, OK, Cancelar, Aplicar

11.- em seguida, selecione **Aplicar**

The screenshot shows the 'Alarme' configuration window. The 'Det Movimento' section is active, and the 'Permitir' checkbox is checked. The 'Sensibilidade' is set to 'Alto 3'. Other settings are the same as in the previous screenshot. The 'Aplicar' button is highlighted.

Canal	1
Permitir	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensibilidade	Alto 3
Região	Def.
Período	Cronograma
Intervalo/Seg.	1
Atraso reg./Seg.	10
Gravar Canal	2 3 4
Tour	1 2 3 4
Ativação PTZ	Def.
Outra Config	<input type="checkbox"/> Mostrar msg. <input type="checkbox"/> Enviar Email <input type="checkbox"/> Buzzer <input type="checkbox"/> Envio FTP

Buttons: Predefinição, Cópia, OK, Cancelar, Aplicar


12.- Selecione a tela **Configuração Humanóide**, Verifique se **Permitir** está **ativado**

The screenshot shows the 'Alarme' configuration window. The 'Configuração human' section is active, and the 'Permitir' checkbox is checked. The 'Sensibilidade' is set to 'Médio'. Other settings include 'Canal' set to 1, 'Região' set to 'Def.', 'Período' set to 'Cronograma', 'Intervalo/Seg.' set to 1, 'Atraso reg./Seg.' set to 10, 'Gravar Canal' set to 1, 2, 3, 4, 'Tour' set to 1, 2, 3, 4, and 'Ativação PTZ' set to 'Def.'. There are also checkboxes for 'Mostrar msg.', 'Enviar Email', 'Buzzer', and 'Envio FTP'.

Canal	1
Permitir	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensibilidade	Médio
Região	Def.
Período	Cronograma
Intervalo/Seg.	1
Atraso reg./Seg.	10
Gravar Canal	1 2 3 4
Tour	1 2 3 4
Ativação PTZ	Def.
Outra Config	<input type="checkbox"/> Mostrar msg. <input type="checkbox"/> Enviar Email <input type="checkbox"/> Buzzer <input type="checkbox"/> Envio FTP

Buttons: Predefinição, OK, Cancelar, Aplicar


13.- Selecione o Canal que será gravado caso a análise esteja ativada e se também deseja mostrar um aviso na tela, e selecione **Aplicar** , Finalmente para aplicar as configurações, selecione **OK**

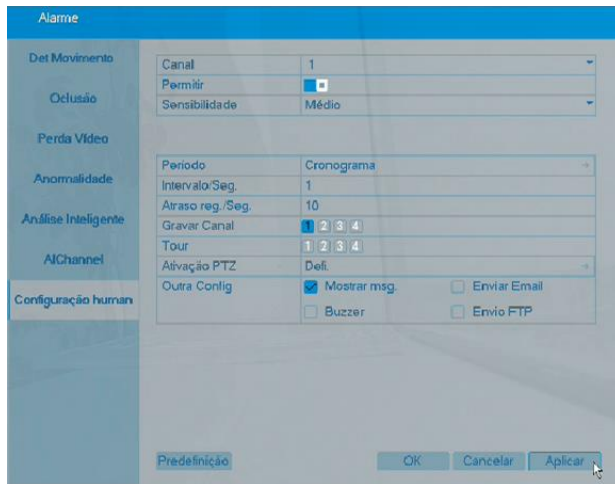

15.- O **Menu Principal** é exibido na tela, Clique com o botão direito do mouse para sair do Menu



28.- Se uma pessoa for detectada, esta mensagem aparecerá na tela.

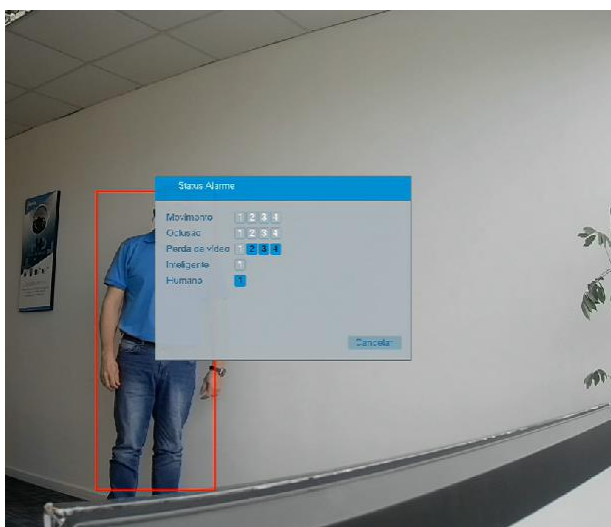



sieraelectronics.com